

Распределители для системы напольного отопления

Штанговые распределители, размер 1"

Нормаль **853X**, Издание 0711

Элементы системы

- Комплект штанговых распределителей с запорными и терmostатическими буксами
- Комплект штанговых распределителей терmostатическими буксами и расходомерами-регуляторами
- Комплект отдельных отводов (комплект для удлинения)
- Запорные вентили проходные или угловые
- Фитинги для подключения медных, стальных и полимерных трубопроводов

Комплект штанговых распределителей с запорными и терmostатическими буксами, 8531

Распределитель подающий с запорными буксами, распределитель обратный с терmostатическими буксами. Оба распределителя выполнены без покрытия, со смещёнными отводами, с воздухоотводчиком, сливом и конечной заглушкой. 2 крепления для монтажа на стену или внутрь шкафа. Подключение магистали внутренней резьбой 1", подключение подводок G 3/4.

Номер заказа	кол-во отводов	Номер заказа	кол-во отводов
1 8531 03	3	1 8531 10	10
1 8531 04	4	1 8531 11	11
1 8531 05	5	1 8531 12	12
1 8531 06	6	1 8531 13	13
1 8531 07	7	1 8531 14	14
1 8531 08	8	1 8531 15	15
1 8531 09	9	1 8531 16	16

Комплект штанговых распределителей с терmostатическими буксами и расходомерами-регуляторами, 8532 und 8533

Распределитель подающий с расходомерами-регуляторами, распределитель обратный с терmostатическими буксами. Оба распределителя выполнены без покрытия, со смещёнными отводами, с воздухоотводчиком, сливом и конечной заглушкой. 2 крепления для монтажа на стену или внутрь шкафа. Подключение магистали внутренней резьбой 1", подключение подводок G 3/4.

Номер заказа	кол-во отводов	Номер заказа	кол-во отводов
1 853X 03	3	1 853X 10	10
1 853X 04	4	1 853X 11	11
1 853X 05	5	1 853X 12	12
1 853X 06	6	1 853X 13	13
1 853X 07	7	1 853X 14	14
1 853X 08	8	1 853X 15	15
1 853X 09	9	1 853X 16	16

Комплект отдельных отводов

Комплект для удлинения или для изменения направления отводов вверх/вниз. Удлинители без покрытия, по одному отводу в каждом. В комплекте 2 ниппеля 1", подключение подводок G 3/4.

1 8531 93 Комплект отдельных отводов с запорной и терmostатической буксами соответственно на подающем и обратном распределителе.

1 8532 93 Комплект отдельных отводов с расходомером-регулятором и терmostатической буксой соответственно на подающем и обратном распределителе.

Запорные вентили

1 8537 03 **Вентили запорные проходные, 1 пара** без покрытия, муфта х сединитель (к коллектору) 1". Запирание с помощью универсального ключа ГЕРЦ 1 6625 00.

1 8538 03 **Вентили запорные угловые, 1 пара** без покрытия, расположение со смещением благодаря различным длинам соединителей, муфта х сединитель (к коллектору короткий/длинный) 1". Запирание с помощью универсального ключа ГЕРЦ 1 6625 00.

Регулирование

7940 Электронный регулятор комнатной температуры ГЕРЦ-RTC

7990 Термопривод DDC

7790, 7791 Электронный регулятор комнатной температуры ГЕРЦ-RTR

3 F79X Регулятор комнатной температуры ГЕРЦ с дистанционным радиоуправлением

7710, 7708 Термоприводы для двухпозиционного или импульсного регулирования

PipeFix

Металлополимерная труба ГЕРЦ FH и система пресс-соединений ГЕРЦ для диаметров 10, 14, 16 и 18 мм испытана и зарегистрирована.

Трубные подключения

- 6274 ГЕРЦ-Фитинги для медных и тонкостенных стальных труб
- 6275 ГЕРЦ-Фитинги с эластичным уплотнением для медных и тонкостенных стальных труб
- 6276 ГЕРЦ-Фитинги с массивным резиновым (EPDM) уплотнением, особенно применимы для медных и тонкостенных стальных труб с гальваническим покрытием, фитинги ГЕРЦ не пригодны для труб из нержавеющей стали и жестких медных труб.
- 6098 ГЕРЦ-Фитинги для PE-X, PV- и полимерных трубопроводов.

Размеры и номера артикулов можно узнать из каталога.

Принадлежности

- 1 6206 01 ГЕРЦ-Штуцер для шланга. Без покрытия. Для слива и наполнения.
- 1 6614 00 Настроочный ключ SW 5 für для запорных бус 1 6413 01.
- 1 6625 00 ГЕРЦ-универсальный ключ для запорных и воздушных клапанов.
- 1 8525 02 Заглушка для отводов распределителя, исполнение без покрытия
- 1 6819 32 Настроочный ключ для расходомера
- 3 F532 25 Гарнитур для подключения насоса
- 3 F532 30 Насосная группа HERZ, с байпасом
- 3 F798 00 Электрический распределитель для управляющего сигнала

Запчасти

- 1 6301 00 Букса для запорных вентилей 1 8537 03, 1 8538 03.
- 1 6403 31 Термостатическая букса для распределителя
- 3 F900 01 2,5 л/мин. Расходомерно-регулирующая вставка для распределителя
- 3 F900 02 6 л/мин. Расходомерно-регулирующая вставка для распределителя
- 3 F900 03 Насадка для расходомера
- 1 6413 01 Запорная букса для распределителя

Рабочие параметры распределителей

Штанговые распределители ГЕРЦ применимы для:

Макс. рабочей температуры	120 °C
Мин. рабочей температуры	0 °C
Макс. рабочего давления	10 бар

Перепад давления из условий бесшумной эксплуатации 0,2 бар.

Штанговые распределители 8531: Применимы до Dp 0,4 бар, с установкой в обоих направлениях
Штанговые распределители 8532: Расходомерно-регулирующая вставка устанавливается только на подающем распределителе.

Фактически допустимые рабочие параметры зависят от применяемых труб и соединений.

Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» Министерства энергетики и электрификации РФ.

Присоединения к полимерным трубам, фитинги

При использовании соединений для полимерных труб рабочая температура не должна превышать 90°C, а рабочее давление – 10 бар (в соотв. с ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ таб.26), и в любом случае не более допускаемых производителем труб значений.

При использовании фитингов HERZ для медных и стальных труб необходимо принимать во внимание значения температуры и давления, приведенные в Таблице 5 стандарта EN 1254-2:1998.

Область применения

Штанговые распределители ГЕРЦ применяются для распределения теплоносителя по контурам в системах напольного отопления. Отдельные контуры могут регулироваться и перекрываться.

Способ установки

Установка распределителей происходит на крепления для монтажа на стену или внутрь распределительного шкафа.

Конечные заглушки

Распределители закрыты с одной из сторон конечными заглушками.

Подключение распределителя к магистрали

На входе в распределитель предусмотрена внутренняя резьба 1" для непосредственного подключения труб с резьбой или запорных вентиляй.

Подключения к коллекторным отводам

Коллекторные отводы имеют присоединение G 3/4. Присоединение подводок осуществляется посредством фитингов ГЕРЦ для медных, полимерных и стальных тонкостенных труб.

ГЕРЦ-Фитинги

Фитинги ГЕРЦ создают абсолютно герметичное и надёжное соединение для медных, полимерных и стальных тонкостенных труб. При монтаже следует обращаться к инструкции по монтажу.

Перекрытие контуров отопления

Запорные буксы

Запорные буксы приводятся в действие с помощью ключа с внутренним шестигранником SW 5 (1 6614 00). Подача перекрывается вращением по часовой стрелке до упора.


Термостатические буксы

Установить термостат в положение "min" или закрыть ручной привод или защитный колпачёк.

Расходомерно-регулирующая вставка

Установить ключ 1 6819 32 сверху расходомера на рифлённую часть и, закрыть вращая по часовой стрелке.

Термостатическая эксплуатация

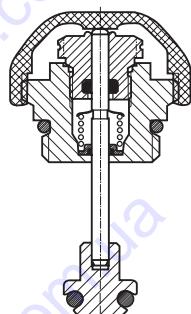

Для регулировки термостатических букс могут применяться все термоголовки ГЕРЦ с дистанционным управлением, а также компоненты электронной регулирующей системы ГЕРЦ-RTC (электронный регулятор температуры, приводы DDC) и ГЕРЦ-RTR (комнатные термостаты, термомоторы).

Что бы вентильный шток термостатической буксы не заклинил он защищён от отложений вторым уплотнительным кольцом O-Ring.

Термостатические буксы поставляются заводом-изготовителем с защитным колпачком. Он служит для защиты во время транспортировки и обслуживания во время строительства (промывка сети). Вместо термоголовки, в исключительном случае, а также для запирания клапана можно использовать ручной привод ГЕРЦ.

Расходомер, настройка




Расходомерно-регулирующие вставки устанавливаются только на подающем распределителе. Расход выставляется непосредственно на шкале(л/мин).

Настройка: каждый комплект распределителей комплектуется настроенным ключём расходомера 1 6819 32. Этот ключ установить сверху расходомера на рифлённую часть и, вращая по часовой стрелке, произвести необходимую настройку.

8532



8533

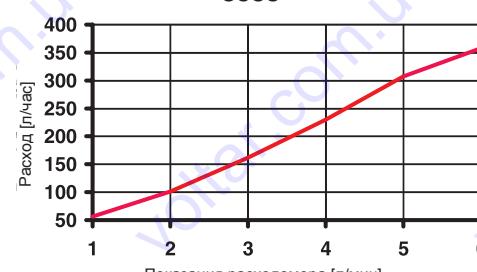

Опорожнение

На подающем и обратном распределителях предусмотрено по сливному вентилю с присоединительной резьбой G = 3/4 для подключения штутцера для шланга(1 6206 01). Маховик вентиля, для открытия/закрытия, приводится в действие рукой.

Воздухоудаление

На подающем и обратном распределителях предусмотрено по воздухоотводчику. Привод в действие осуществляется с помощью универсального ключа ГЕРЦ 1 6625 00.

Распределительный шкаф

8569 для распределительных шкафов ГЕРЦ предусмотрены отдельные нормали

8570

8571

8572

Другие варианты исполнения распределителей ГЕРЦ

1 851X 93 Чугунный модульный распределитель

1 8531 22...32 Штанговый распределитель

8574

Готовые к подключению распределительные системы

8575

Готовые к подключению распределительные системы

8576

Готовые к подключению распределительные системы

3 F532

Готовый к подключению шкаф управления



3 F533

Готовый к подключению шкаф управления

8100



Регулирующий набор ГЕРЦ и ГЕРЦ FloorFix


8532 / 8533

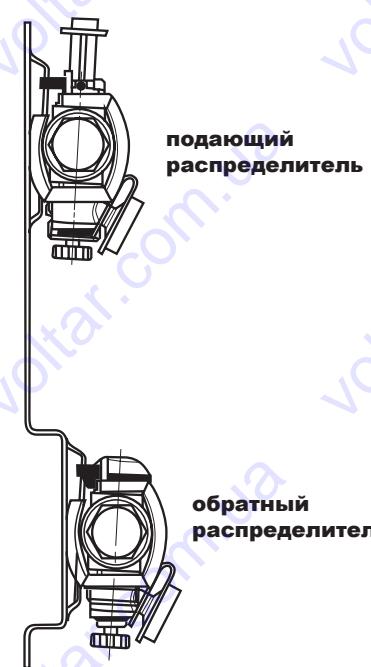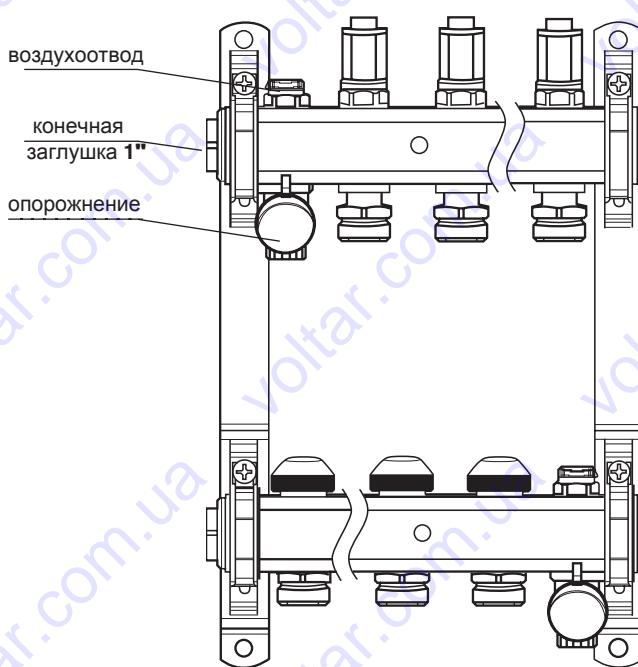

распределитель-отводы	длина L	распределитель-отводы	длина L
1 853X 03	221	1 853X 10	571
1 853X 04	271	1 853X 11	621
1 853X 05	321	1 853X 12	671
1 853X 06	371	1 853X 13	721
1 853X 07	421	1 853X 14	771
1 853X 08	471	1 853X 15	821
1 853X 09	521	1 853X 16	871

8531

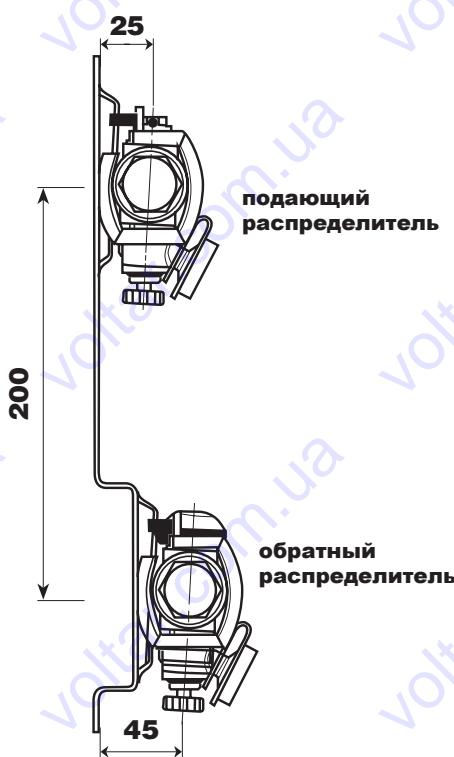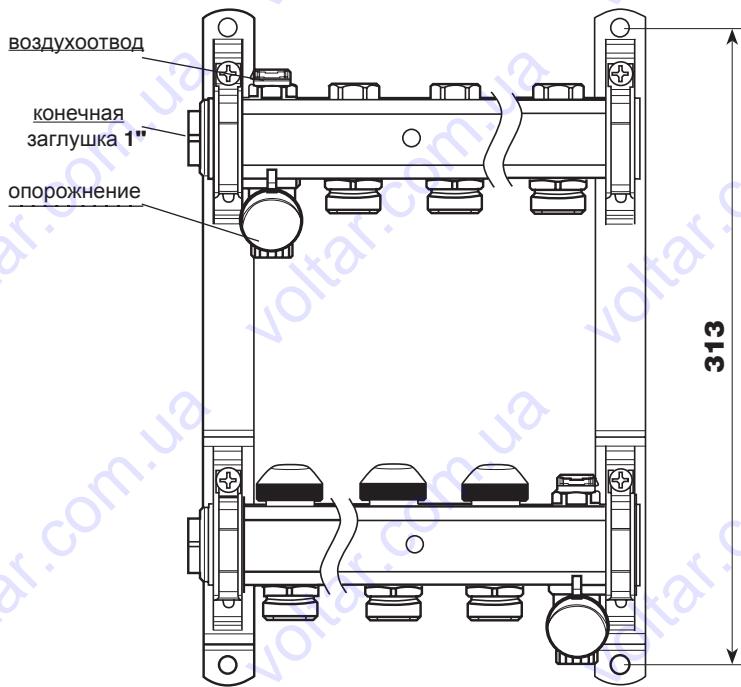


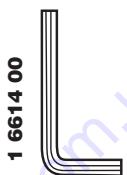

1 6614 00





1 6413 01 1 6403 31


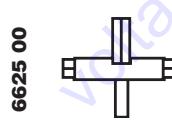


1 6625 00


Настройочный
клипсаж
прикладывается
к ③

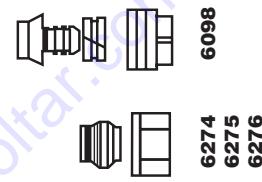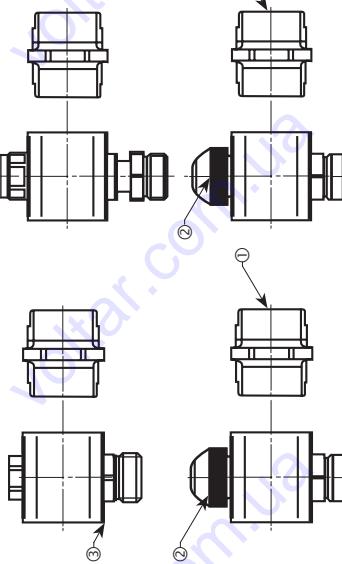



6098

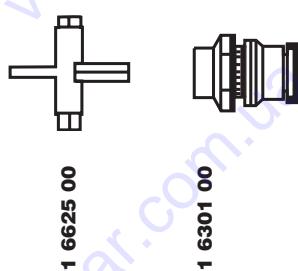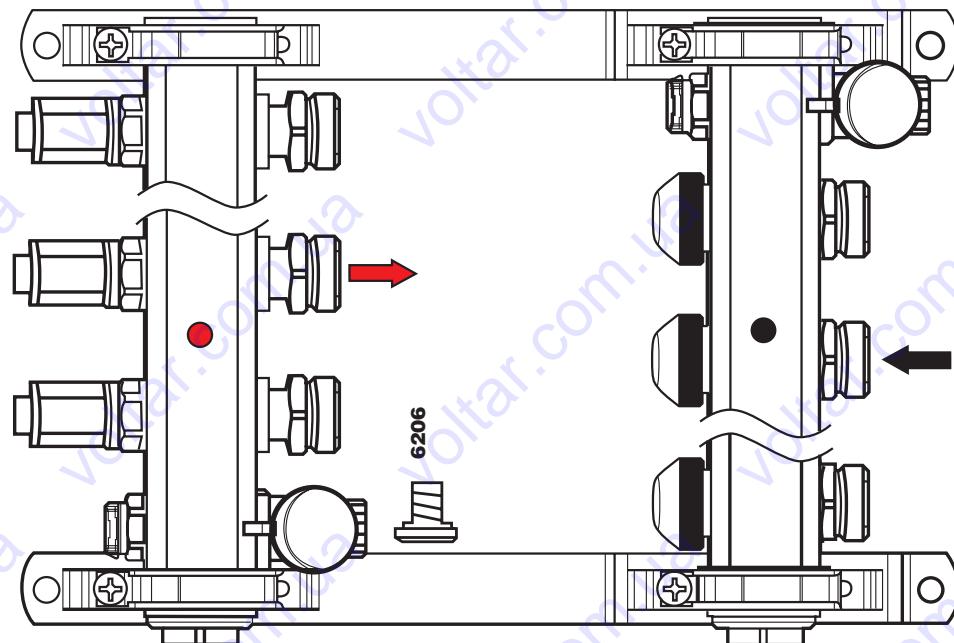6274
6275
6276

1 6625 00

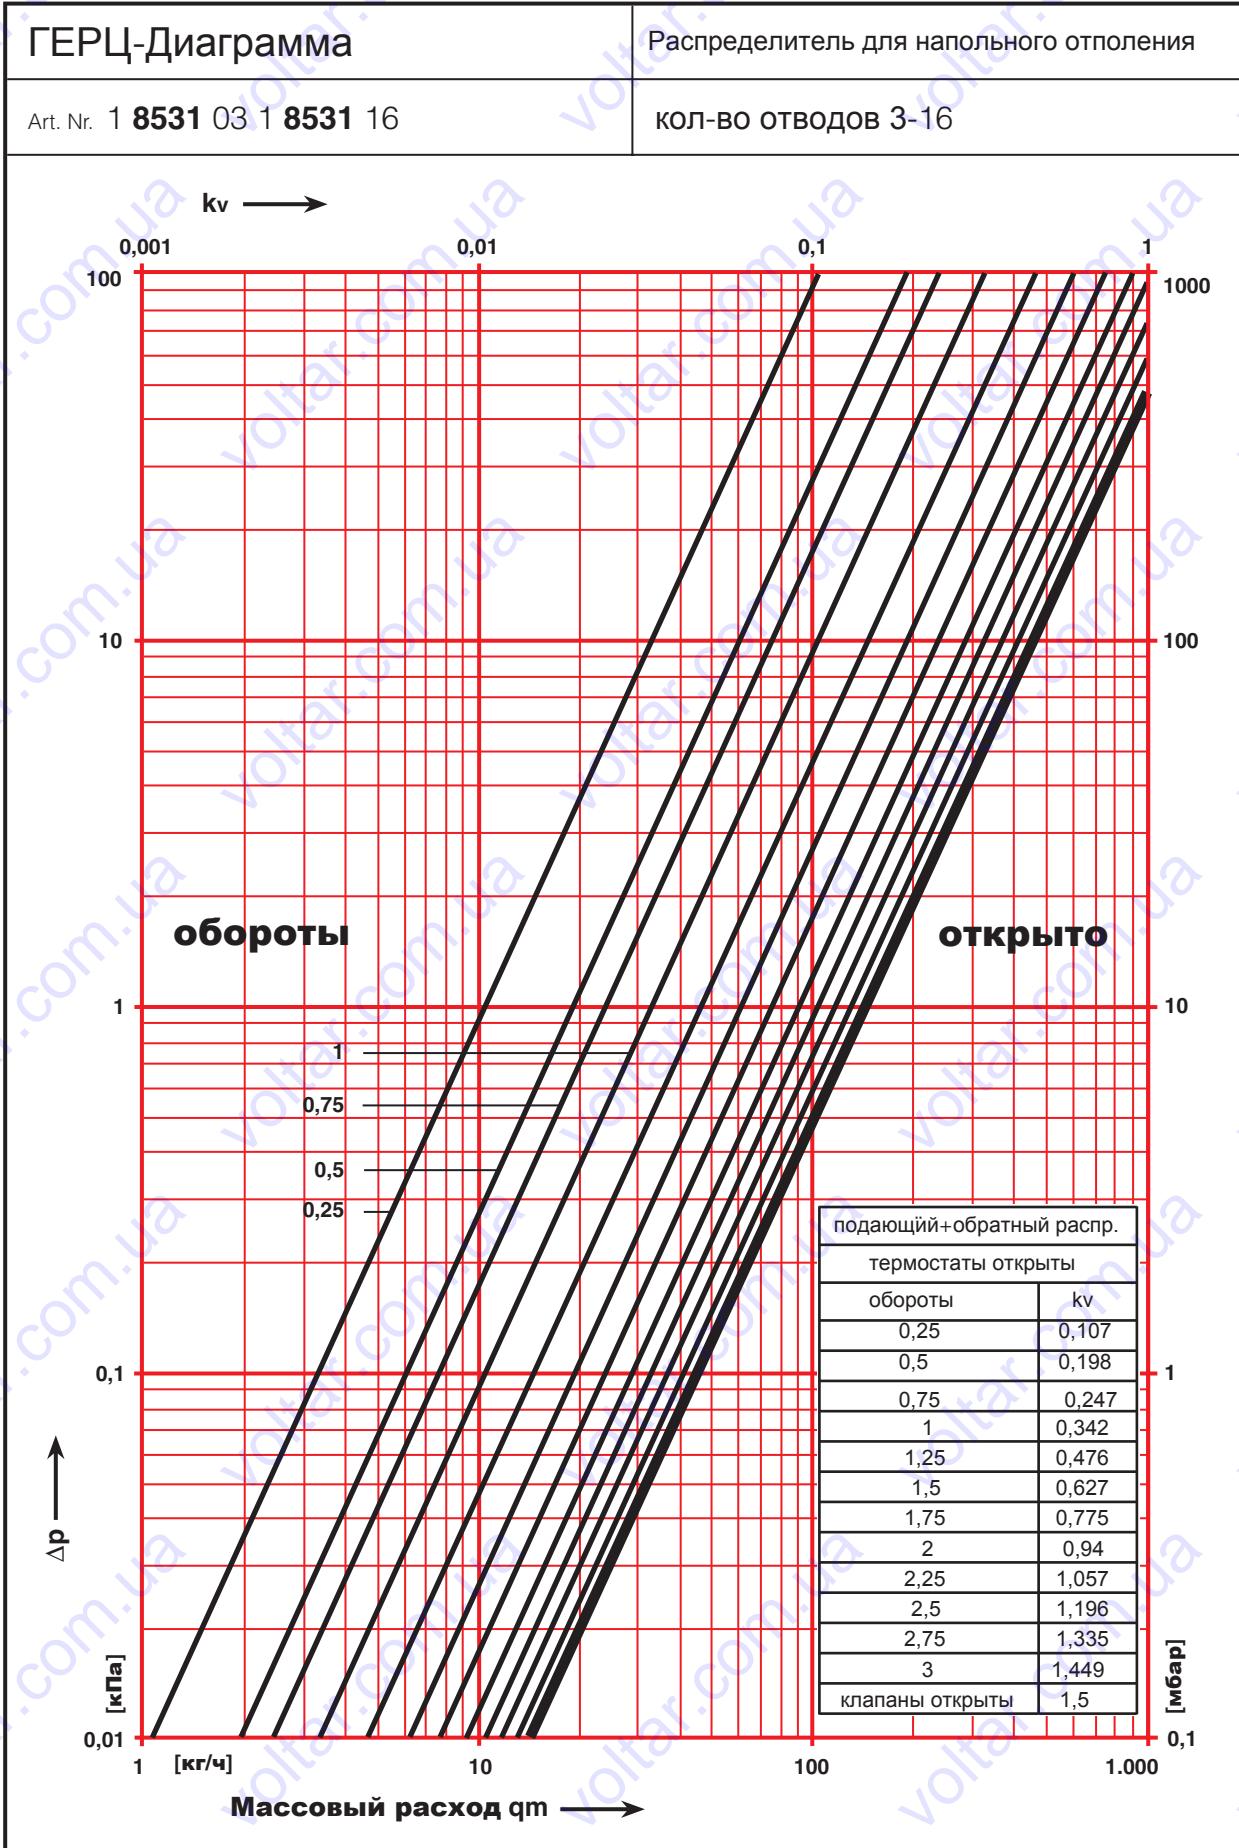

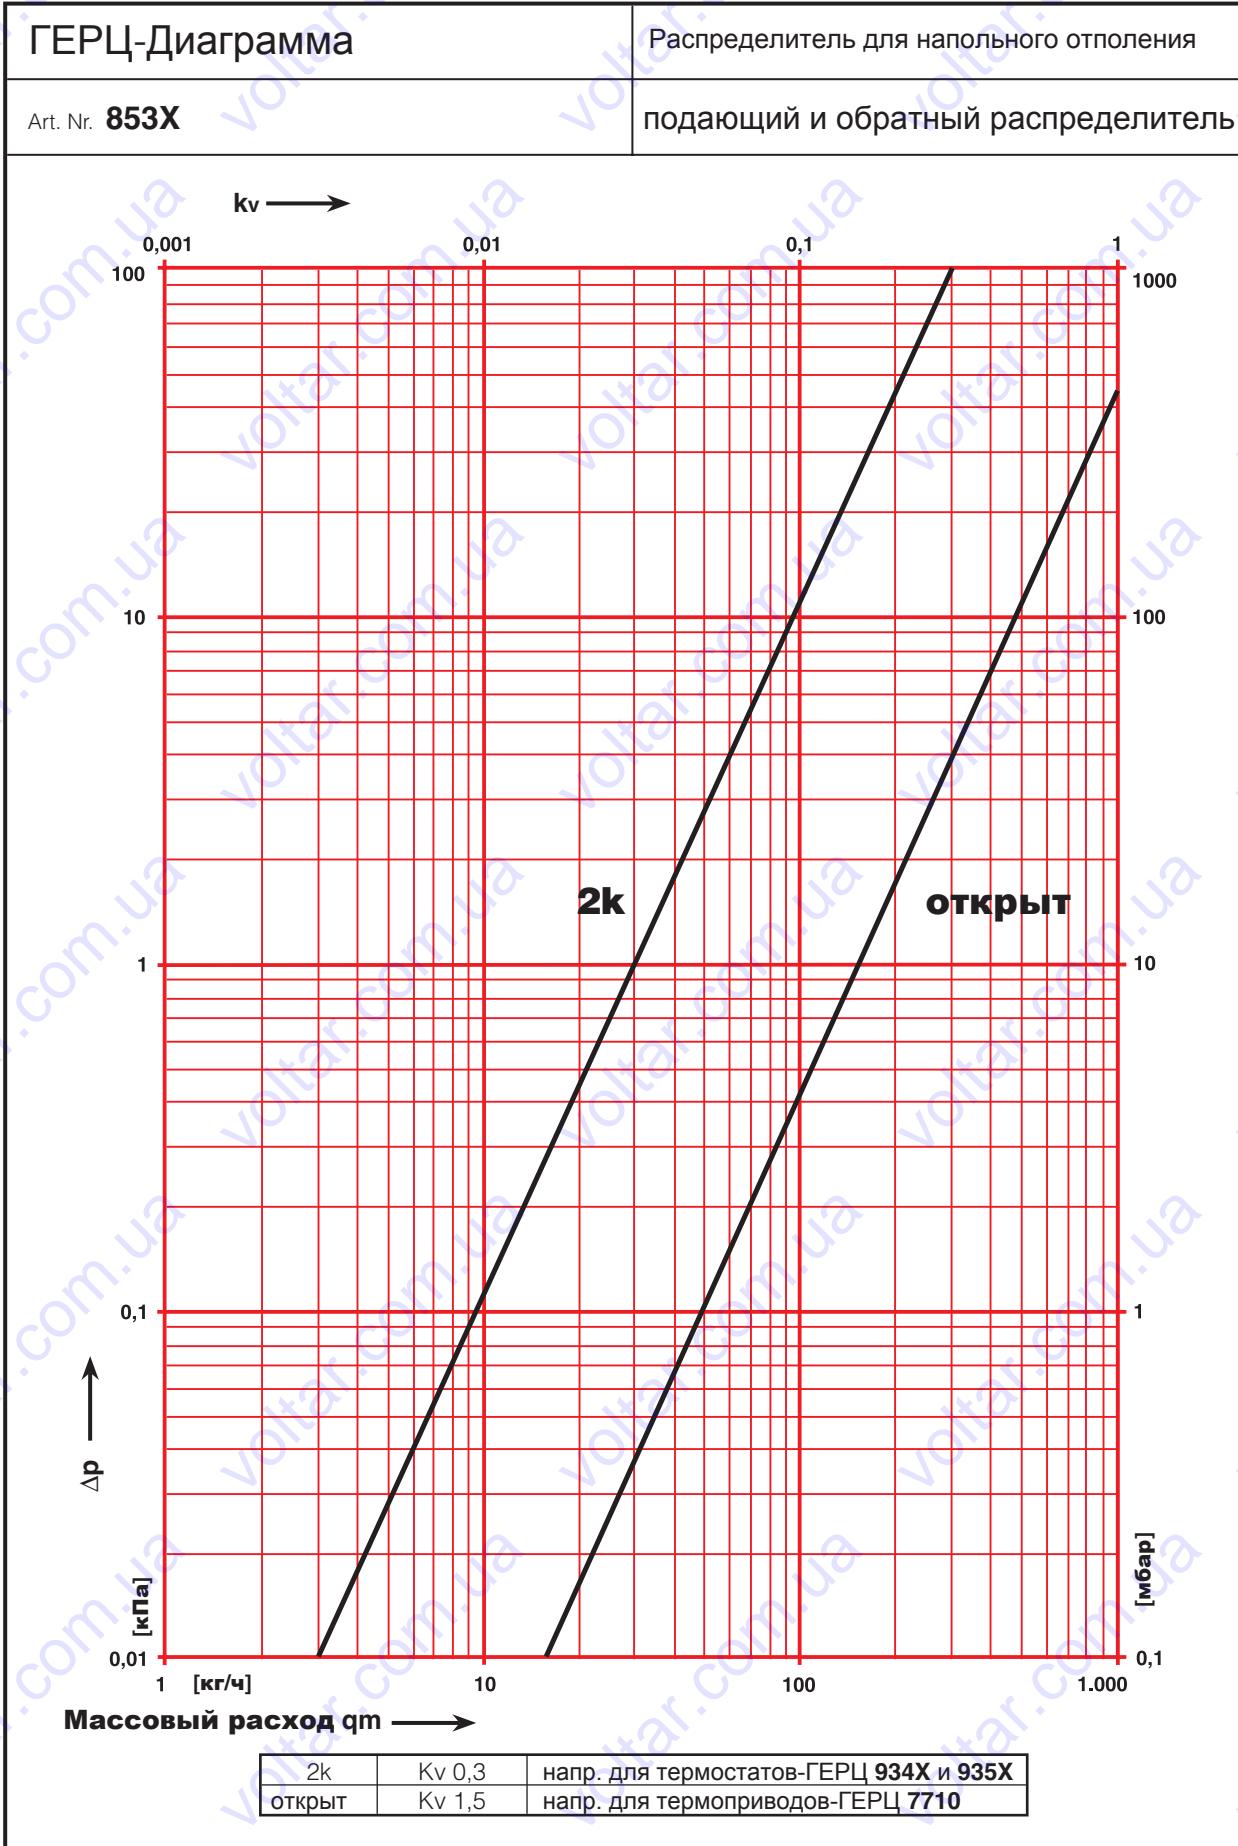

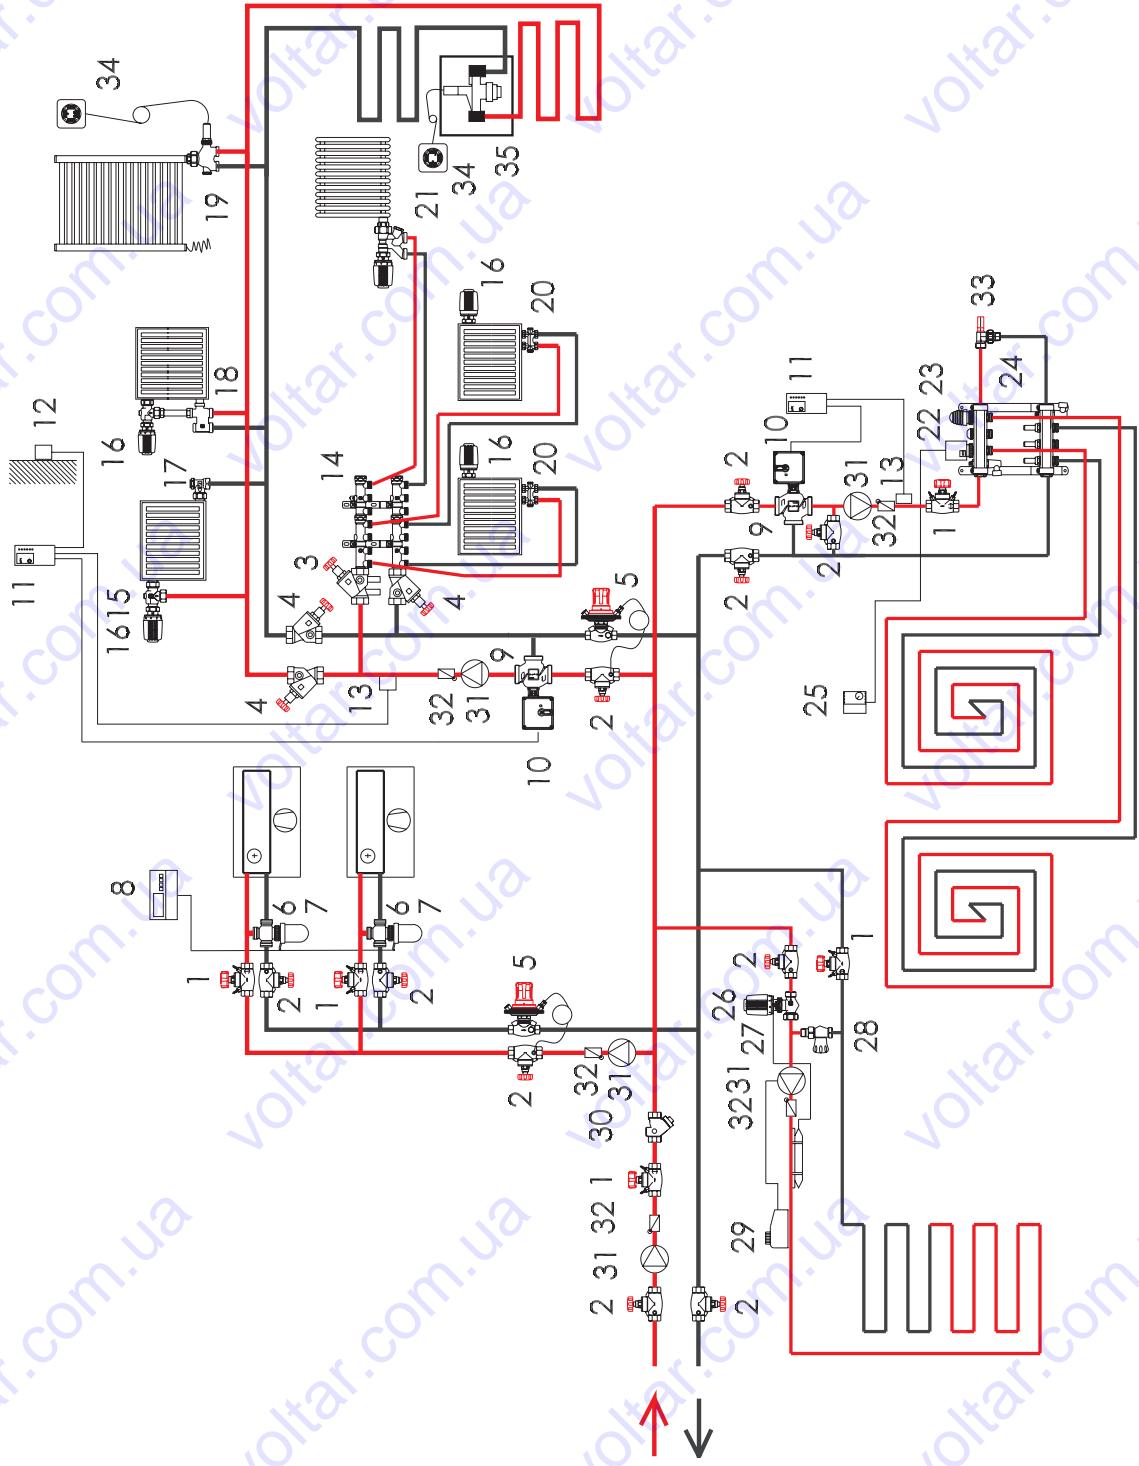

1	4217 GM
2	4217 GR
3	4117 M
4	4115
5	4007
6	7763
7	7990 + 17708 98
8	7940
9	4037
10	7712
11	7793
12	7793 01
13	7793 00
14	8441, 8541
15	7728
16	7230, 9230, 9200, 9860
17	3924
18	7175
19	7783
20	3066
21	7767
22	7710
23	9102
24	8532
25	7790 (Sauter NRT300F041)
26	17420 06*)
27	17737 91*)
28	15537 01*)
29	18100 180*)
30	4111
31	циркуляционный насос
32	обратный клапан
33	4004
34	9330
35	8100 Floor-fix

*) содержится в наборе для
регулирования теплого пола
8100