ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ серії RT

ЗАСТОСУВАННЯ

Цей термостат призначений для автоматичного регулювання обігріву та кондиціонування різних видів приміщень (житлових, готелів, офісів, цехів і т. і.). Він підходить також для будь-якого застосування при опалюванні та кондиціонуванні як промислових, так і громадських приміщень.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ серії RT

Термостат однополюсний з незалежним неелектронним монтажем

Область регулювання: +5 - +30° C.
Температурна похибка: t ≤ 1K
Температурний коефіцієнт: 1К /15мін
Чутливий елемент:
камера для розширення пару
Контакти срібні 1000/1000
Замикаючі та перемикаючі контакти
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ

Контактне навантаження:
16 (2,5)А 250В для моделей RT01-RT10 (*)
10 (1,5)А 250В для моделей RT05-RT20-RT30 RT35-RT40-RT60
Пристрій класу I
Ступень захисту: IP 20
Дія типу 1В
Стан забруднення пристрою:
Ступень забруднення 2

(*) Навантаження 16 (2,5)А 250В обумовлено застосуванням для з' єднання гнучких провідників. У разі застосування негнучких провідників навантаження має бути знижене до 10 (1,5)А 250В .

РОЗМІЩЕННЯ

Рекомендується обирати для розміщення термостату зони, які найкращим чином відображають умови середньої температури усього приміщення. Слід уникати його розміщення безпосередньо поблизу дверей, вікон, джерел тепла, місць з надмірною або повною відсутністю вентиляції
Крім того, рекомендується монтувати термостат на відстані приблизно 1,5 м від полу.

УСТАНОВКА
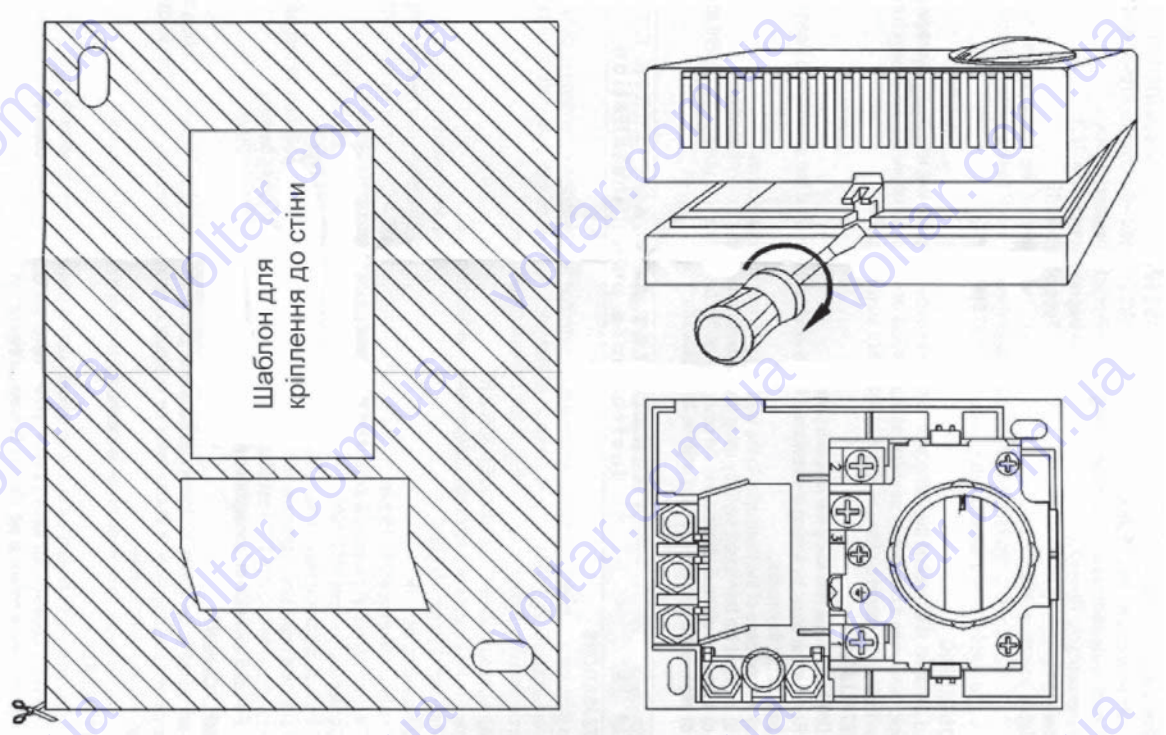
1.Просвердлити отвори у стінах для кріплення, використовуючи для розміщення кондуктор (шаблон), як зазначено внизу;
2.Зняти кришку, повертаючи викрутку в отворі, як показано на малюнку внизу, та пропустити проводи через спеціальний отвір на основі термостату;
3. а) Прикріпити на стіні основу термостату гвинтами з максимальним діаметром 3,5 мм
б) з'єднати заземлення пристрою за допомогою контактного затискачу, позначеного відповідним символом
с) згідно з електричною схемою, наведеною на внутрішній стороні кришці, приєднайте невід'ємні гнучкі кабелі до спецальних затискачів гвинтами
д) помістити кришку у початкову позицію; клацання фіксаторів забезпечить зчеплення у вірній позиції.