


Инструкция по монтажу проточного водонагревателя **ATMOR IN LINE**

Шаг 1



Шаг 2

Выломайте заглушки для завода кабеля на задней панели прибора

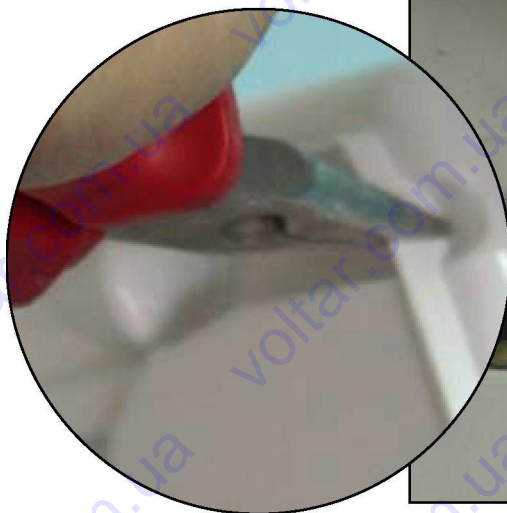

Шаг 3

Найдите оптимальное место для установки прибора.

Придерживаясь шаблона – просверлите 4 отверстия.



Шаг 4

Повесьте прибор на стену на 4 дюбеля.

Не забудьте заранее вставить электрический кабель.




Шаг 5

Подключите шланг для холодной воды на вход (левый патрубок)

Не забудьте вставить резиновую прокладку

Убедитесь, что хорошо прикрутили

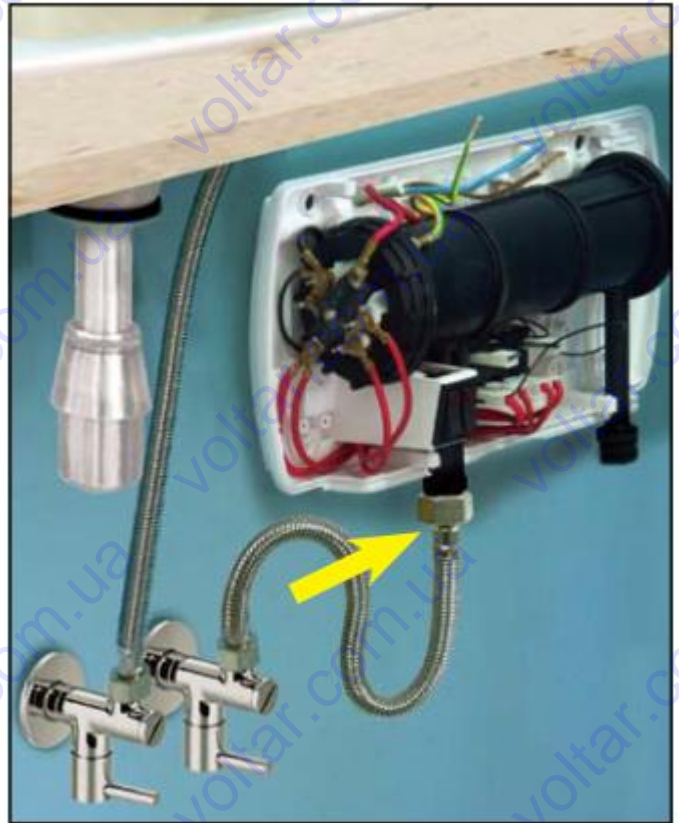


Шаг 6

Подключите шланг для горячей воды к выходному патрубку (правый патрубок).
Не забудьте вставить резиновую прокладку.

Убедитесь, что хорошо прикрутили.

Откройте воду и проверьте на течь
Если утечки нет – Продолжайте
Если утечка есть - Найдите точки утечки и устраните ее.

Проверьте еще раз.
Не продолжайте до тех пор, пока не будете уверены в отсутствии течи.

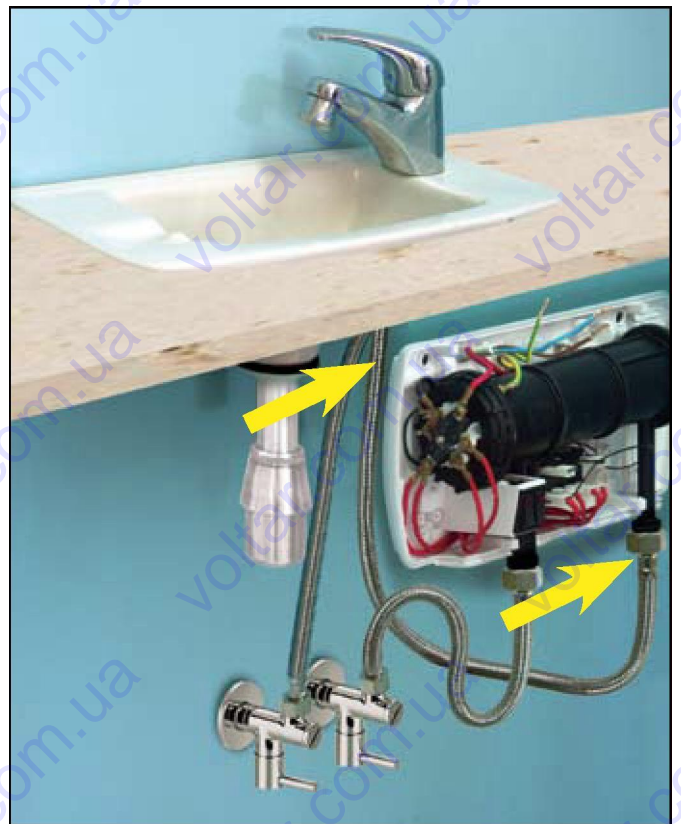



Шаг 7

Подключите электрический кабель в клеммной колодке:

L - фазовый провод (фаза)

M – заземление

N – нулевой провод (ноль)

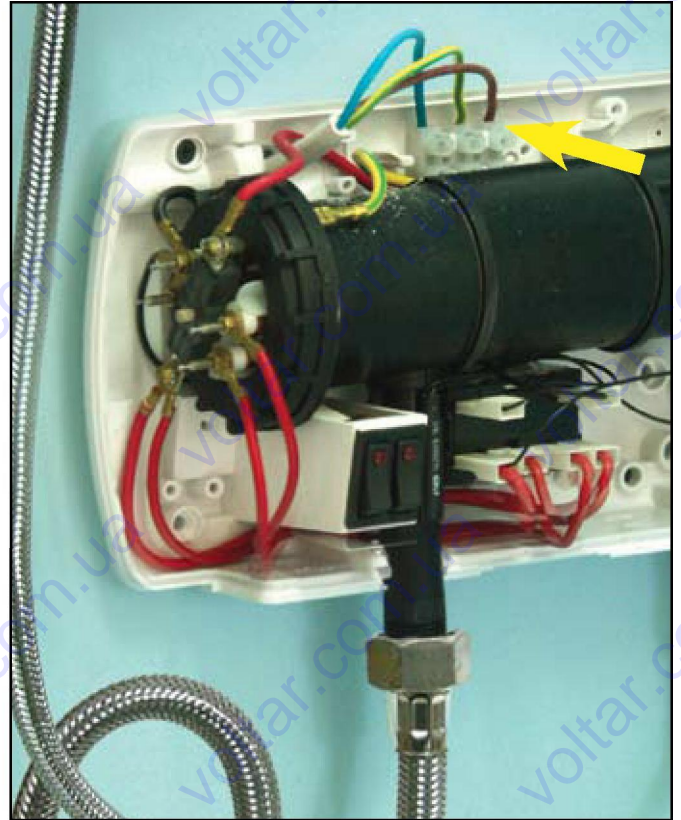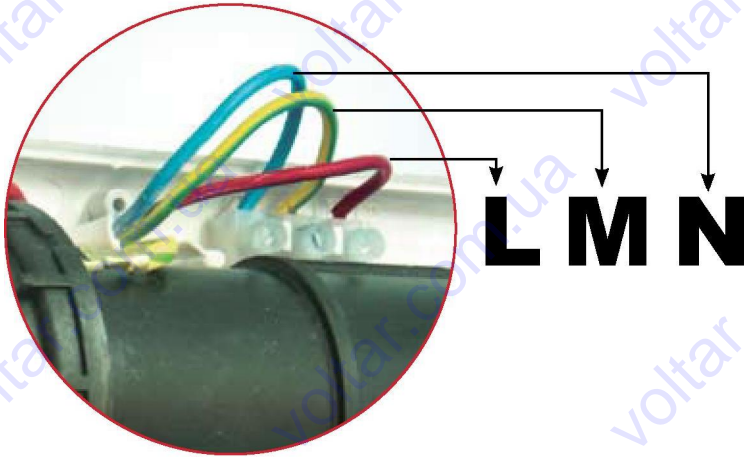

Шаг 8

Закройте крышку прибора

Прикрутите 4 винта



Шаг 9

Вставьте нижнюю крышку



Шаг 10

IN LINE 5 кВт

Для крана



Шаг 11

IN LINE 7 кВт

Для двух
точек:

Душ + Кран
Кран + Кран



Шаг 12**IN LINE 12 кВт**

Для подключения к нескольким потребителям горячей воды внутри одного строения (квартира, загородный дом, коттедж).

