



NUVOLA 3 BS

it

caldaie murali a gas ad alto rendimento con accumulo rapido
manuale per l'uso destinato all'utente ed all'installatore

en

High performance gas-fired wall-mounted boilers with rapid storage boiler
Operating and installation instructions

hu

Nagyteljesítményű gyorsakkumulációs fali gázkazánok
Felhasználói és szerelői kézikönyv

ro

Centrale termice murale pe gaz cu randament ridicat și acumulare rapidă
manual de instrucțiuni pentru utilizator și instalator

ru

Настенные газовые котлы с высокой производительностью и быстрым накоплением
Руководство по эксплуатации, предназначенное для пользователя и монтажника

cs

Závesné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací
Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra

sk

Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou a rýchlohou akumuláciou
Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra



0051



Уважаемый покупатель!

Мы убеждены, что приобретенное Вами изделие будет соответствовать всем Вашим требованиям.

Приобретение одного из изделий **BAXI** отвечает вашим ожиданиям: хорошая работа, простота и легкость пользования.

Сохраните это руководство, и пользуйтесь им в случае возникновения какой-либо проблемы. В данном руководстве Вы найдете полезные сведения, которые помогут Вам правильно и эффективно использовать Ваше изделие.

Элементы упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) необходимо беречь от детей, т.к. они представляют собой потенциальный источник опасности.

Хотя это руководство мы готовили с большой тщательностью, в нем могут быть некоторые неточности. Если Вы их заметите, просим вас сообщить о них, чтобы в будущем мы могли бы исправить данные неточности

На котлах **BAXI** нанесена маркировка CE. Котлы соответствуют требованиям, изложенным в следующих нормативах:

- Газовый норматив 2009/142/ ЕС
- Норматив по производительности 92/42/ EEC
- Норматив по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
- Норматив по низким напряжениям 2006/95/EC



СОДЕРЖАНИЕ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Подготовка к установке	127
2. Подготовка к первому пуску	127
3. Пуск котла	128
4. Регулирование температуры отопления и температуры горячей санитарной воды	129
5. Заполнение системы	130
6. Выключение котла	130
7. Выключение на длительный период. Защита от замерзания	130
8. Перевод котла на другой тип газа	130
9. Система безопасности: индикаторы и срабатывание	131
10. Указания по уходу	131

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

11. Общие сведения	132
12. Проверки перед установкой котла	132
13. Крепежный шаблон котла	133
14. Габаритные размеры котла	134
15. Установка дымохода и воздуховода (модели с принудительной вытяжкой)	134
16. Подключение к электропитанию	138
17. Подсоединение комнатного терmostата	138
18. Перевод котла на другой тип газа	139
19. Вывод информации на дисплей котла	141
20. Установка параметров	143
21. Устройства регулирования и предохранительные устройства	144
22. Расположение электродра зажигания и электродра-датчика пламени	145
23. Контроль отходящих газов	145
24. Характеристики расход/напор	146
25. Слив воды из бойлера	146
26. Расширительный бак системы ГВС (заказывается отдельно)	146
27. Присоединение датчика уличной температуры	147
28. Электрическое присоединение дистанционного управления (заказывается отдельно)	148
29. Электрическое присоединение зонального оборудования	149
30. Ежегодное техническое обслуживание	150
31. Очистка фильтров	151
32. Очистка от известкового налета в системе ГВС	151
33. Демонтаж вторичного теплообменника	151
34. Демонтаж анода бойлера	151
35. Функциональные схемы	152-153
36. Схемы электрических соединений	154-155
37. Технические данные	156



КОМПАНИЯ **BAXI S.p.A.** является одним из европейских лидеров производства отопительных котлов и высокотехнологичных систем отопления. Компания имеет сертификаты международной системы качества и организации производства CSQ в области защиты окружающей среды (ISO 14001); контроля качества продукции (ISO 9001) и безопасности (OHSAS 18001). Это подтверждает стратегическую направленность компании Бакси на заботу о здоровье и безопасности собственных работников, доверия пользователей к произведенному товару и охране окружающей среды. Компания постоянно занята улучшением всех вышеперечисленных аспектов для удовлетворения пожеланий своих клиентов



1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Он подключается к системе отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристиками и мощностью.

Котел должен устанавливаться квалифицированным специалистом.

До установки котла необходимо:

- а) Проверить, что котел настроен на работу с данным типом газа. Данная информация приведена на упаковке и на заводской табличке (шильдике) котла.
- б) Убедиться, что в дымоходе имеется достаточная тяга, отсутствуют сужения, и нет поступления посторонних продуктов сгорания, за исключением тех случаев, когда дымоход специально спроектирован для обслуживания нескольких устройств.
- в) При присоединении дымоотводящего патрубка к уже имеющемуся дымоходу проверить, что дымоход полностью очищен, т.к. при работе котла частицы сажи могут оторваться от стенок дымохода и закрыть выход продуктов сгорания, создав тем самым опасную ситуацию.
- г) Кроме того, чтобы сохранить действие гарантии на аппарат и для поддержания его правильного функционирования, необходимо применять следующие меры предосторожности:

1. Контур ГВС:

- 1.1. если жесткость воды выше значения 20° F (где 1° F = 10 mg CaCO₃ на 1 литр воды) следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, которая соответствует действующим нормативам.
- 1.2. тщательно промыть оборудование после его установки и перед началом эксплуатации.
- 1.3. для надежной работы и удобства обслуживания настоятельно рекомендуется устанавливать на входной трубе холодного водоснабжения запорный кран с фильтром.
- 1.4. материалы, использованные в контуре горячего водоснабжения, соответствуют Директиве 98/83 Европейского Союза.

2. Контур отопления

2.1. новое оборудование

Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено, чтобы убрать возможные отложения или загрязнения (кусочки обшивки, спайки, и т.п.), используя для этого вещества, имеющиеся в свободной продаже. Вещества, использующиеся для очистки оборудования, не должны содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут разъедать металл и повреждать части оборудования из пластика и резины (например, SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore для отопительного оборудования). При использовании очищающих веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.

2.2. эксплуатируемое оборудование:

Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено от грязи и отложений, используя вещества, имеющиеся в свободной продаже (см.пункт 2.1)

Для защиты оборудования от накипи необходимо использовать вещества-ингибиторы, такие как SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo для отопительного оборудования. При использовании данных веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.

Напоминаем Вам, что наличие отложений в тепловом оборудовании приводит к проблемам в работе котла (перегрев, шумность горелки и т.п.)

При не соблюдении данных рекомендаций аппарат снимается с гарантийного обслуживания.

2. ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПУСКУ

Первый пуск котла должен производиться квалифицированным специалистом. Необходимо убедиться в следующем:

- а) Параметры котла по электропитанию, воде и газу соответствуют имеющимся системам электро-, водо-, и газоснабжения.
- б) Установка произведена в соответствии с действующими нормативами
- в) Аппарат правильно подключен к электропитанию и заземлению

При несоблюдении вышеперечисленных требований гарантия от завода-изготовителя теряет свою силу. Перед первым пуском снимите с котла целлофановую защитную пленку. Чтобы не повредить окрашенные поверхности, во время мытья и чистки поверхностей не используйте жесткие инструменты или абразивные моющие средства.

Устройство не должно использоваться детьми, людьми с физическими и ментальными проблемами, либо без достаточного опыта и знаний, за исключением, когда они пользуются услугами лица, ответственного за их безопасность, делают это под наблюдением или по инструкции, предназначеннной для устройства..

3. ПУСК КОТЛА

Гарантийные обязательства выполняются организацией, осуществляющей первый пуск котла. Данная организация должна иметь установленные законом лицензии. Начало гарантийного срока наступает с момента первого пуска. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания котла рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры BAXI ("БАКСИ"). Адреса и телефоны сервисных центров спрашивайте в торгующей организации.

Для правильного зажигания горелки нужно:

- подключить котел к электросети;
- открыть газовый кран;
- нажать кнопку (примерно 2 сек), чтобы установить режим работы котла (см. параграф 3.2).

ВНИМАНИЕ: при установке режима работы котел работает только на производство горячей санитарной воды.

- установить необходимые значения температуры в системах отопления и ГВС, действуя кнопками +/- (см. параграф 4).

ВНИМАНИЕ


При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет включаться и произойдет блокировка котла. При возникновении данной проблемы повторите процедуру включения котла до поступления газа в горелку, нажимая не менее 2 сек кнопку Сброс ().



При подсоединенном устройстве дистанционного управления (ДУ - поставляется отдельно) все регулировки котла осуществляются с ДУ. Руководствуйтесь также инструкциями, прилагаемыми к устройству.

3.1 ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА

Во время работы котла, в зависимости от степени модуляции пламени, на дисплее панели управления могут быть показаны 4 различных уровня мощности котла (см. рис.2)

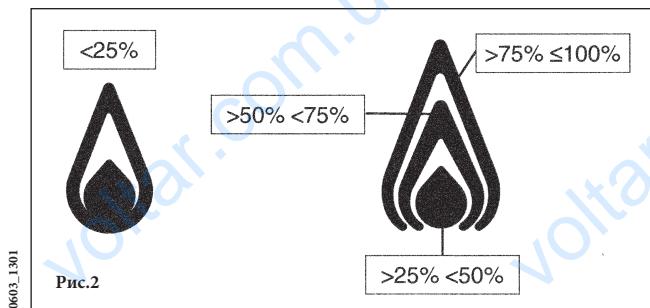

3.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОТЛА

Можно установить 4 режима работы котла:

ВЫКЛЮЧЕНО (OFF) - ЛЕТО  - ЗИМА  - ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ .

Нажимать примерно 2 сек кнопку  для выбора необходимого режима работы котла.

При режиме ВЫКЛЮЧЕНО на дисплее отсутствуют оба символа   . Котел не работает, остается активна только функция «защита от замерзания».

При работе котла в режиме ЛЕТО на дисплее появляется символ  . Котел работает только на приготовление горячей воды (функция «защита от замерзания» остается активна).

При работе котла в режиме ЗИМА на дисплее появляются символы   . Котел работает как на отопление, так и на приготовление горячей воды (функция «защита от замерзания» активна).

При работе котла в режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ на дисплее появляется символ  . Котел работает только на систему отопления (функция «защита от замерзания» активна).

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕЙ САНИТАРНОЙ ВОДЫ

Регулирование температуры отопления  и температуры горячей санитарной воды  , осуществляется с помощью кнопок +/- (см. рис 1).

Наличие пламени на горелке показано на дисплее панели управления символом .

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Оборудование должно быть оснащено комнатным терmostатом для контроля температуры в помещении.

Во время работы котла на систему отопления на дисплее (рис.1) появляется мигающий символ  и температура (°C) на подаче в систему отопления.

СИСТЕМА ГВС

Во время работы котла на систему ГВС на дисплее (рис.1) появляется мигающий символ  и температура (°C) воды на подаче в бойлер.

Нажимая кнопку P можно установить два различных значения температуры горячей санитарной воды ECO и COMFORT.

ECO

Нажать кнопку P, на дисплее появится надпись «есо», с помощью кнопок +/-  установить требуемое значение температуры.

COMFORT

Нажать кнопку P, на дисплее появится только значение установленной температуры, с помощью кнопок +/-  отрегулировать требуемое значение температуры.


5. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ

ВАЖНО! Регулярно проверяйте по манометру (14 - Рис. 17 и 18), чтобы давление находилось в пределах от 0,5 до 1 бар при холодной системе отопления. При превышении давления откройте сливной клапан. Если давление ниже нормы откройте кран заполнения (рис.3).

Советуем открывать кран очень медленно для облегчения стравливания воздуха.

Необходимо, чтобы во время этой операции котел находился в режиме OFF (Выключено), для этого нажмите кнопку **Φ** - см. рис 1).

Если давление падает часто, пусть ваш котел проверит квалифицированный специалист.

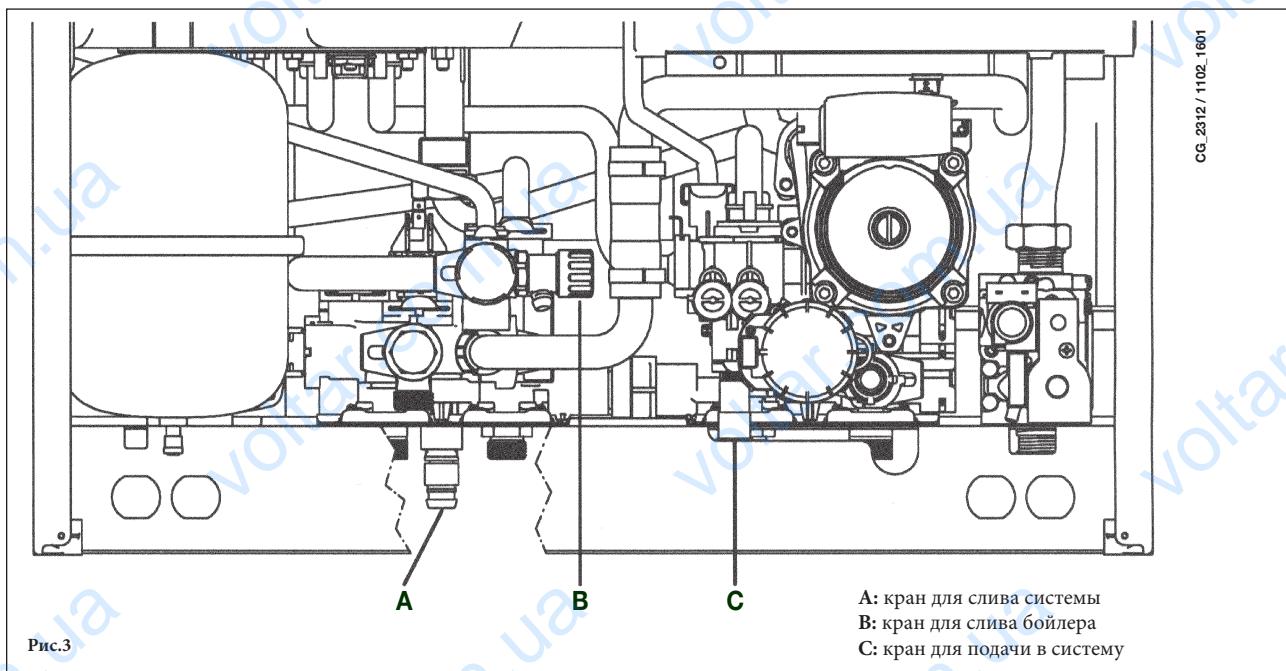

Котел оборудован гидравлическим прессостатом, который отключает котел в случае блокировки насоса или при недостатке воды.

6. ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА

Для выключения котла необходимо отключить электропитание прибора. Когда переключатель режимов находится в положении «OFF» котел выключается (см.параграф 3.2), но электрический контур котла остается под напряжением и остается активной функция «защита от замерзания» (параграф 7).

7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. ЗАЩИТА ОТ АМЕРЗАНИЯ

Рекомендуется избегать частых сливов воды из системы отопления, т.к. частая замена воды приводит к ненужным и вредным отложениям накипи внутри котла и теплообменников.

Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления. При использовании антифриза необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 °C до -20 °C.

В котле работает функция «защита от замерзания», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее 5 °C включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °C на подаче

Данная функция работает, если:

- котел подключен к электропитанию;
- в сети есть газ;
- давление в системе отопления соответствует установленным параметрам;
- котел не блокирован.

8. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА

Котел может работать как на природном, так и на сжиженном газе. Перевод котла на другой тип газа выполняет только квалифицированный специалист.

9. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ: ИНДИКАТОРЫ И РАБОТАВИНИЕ

Неисправности идентифицируются с помощью кода, который высвечивается на дисплее после буквы Е (например, E01). При возникновении неисправностей, которые могут быть устранены пользователем, на дисплее появляется символ R (рис. 4). При возникновении неисправностей, которые не могут быть устранены пользователем, на дисплее появляется символ ! (рис. 4.1). Для ПЕРЕЗАПУСКА котла нажимать не менее 2 сек кнопку R.



Код неисправности	Описание неисправности	МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ
E01	Отсутствие зажигания	Нажать кнопку R. В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию.
E02	Сработал предохранительный термостат перегрева	Нажать кнопку R. В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию.
E03	Сработал предохранительный термостат (датчик тяги)/ прессостат – датчик тяги	Обратиться в обслуживающую организацию.
E04	Ошибка по частому срыву пламени	Обратиться в обслуживающую организацию.
E05	Неисправен датчик температуры контура отопления	Обратиться в обслуживающую организацию.
E06	Неисправен датчик температуры системы ГВС	Обратиться в обслуживающую организацию.
E10	Нет сигнала от гидравлического прессостата	Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. главу 5). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию.
E11	Сработал предохранительный термостат перегрева низкотемпературного контура (при его наличии)	Обратиться в обслуживающую организацию.
E25	Отсутствие циркуляции воды	Обратиться в обслуживающую организацию.
E31	Ошибка в передаче данных между электронной платой и дистанционным управлением	Нажать кнопку R. В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию
E35	Ошибка пламени (паразитное пламя)	Premere il tasto R. В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию.
E98	Ошибка внутри электронной платы	Обратиться в обслуживающую организацию.
E99	Ошибка внутри электронной платы	Обратиться в обслуживающую организацию.

10. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Для поддержания эффективной и безопасной работы Вашего котла в конце каждого сезона его должен проверить квалифицированный специалист. Качественное обслуживание обеспечивает долгий срок службы и экономичную работу системы. Внешнее покрытие котла нельзя чистить абразивными, едкими или легковоспламеняющимися моющими средствами (такими как бензин, спирт и т.п.). Перед чисткой всегда отключайте агрегат от сети (см. параграф 6 “Выключение котла”).

11. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ниже следующие указания и замечания составлены для того, чтобы помочь квалифицированному специалисту проводить без ошибок установку и техническое обслуживание. Указания относительно розжига котла и его работы приведены в разделе "Руководство для пользователя".

Установка, техническое обслуживание и проверка работы домашних газовых устройств должны производиться только квалифицированным персоналом и в соответствии с действующими нормами.

Обратите внимание:

- этот котел можно подключать к любому типу радиаторов и теплообменников, используя однотрубную, двухтрубную или лучевую систему. Вы можете располагать секции в системе отопления обычным образом, учитывая при этом данные из раздела "Характеристики расход/напор".
- части упаковки (пластиковые мешки, пенопласт и пр.) держите вне досягаемости детей, поскольку они являются источником потенциальной опасности
- первый пуск котла должен проводить квалифицированный специалист.

Гарантийные обязательства выполняются организацией, осуществившей первый пуск котла. Данная организация должна иметь установленные законом лицензии. Начало гарантийного срока наступает с момента первого пуска. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания котла рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры BAXI ("БАКСИ"). Адреса и телефоны сервисных центров спрашивайте в торгующей организации.

Зная местные условия, параметры электро-, газо-, и водоснабжения, обслуживающая организация вправе требовать установку дополнительного оборудования (стабилизатор напряжения, умягчитель воды и т.д.).

12. ПРОВЕРКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КОТЛА

Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Он подключается к системе отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристиками и мощностью.

До установки котла необходимо:

- Проверить, что котел настроен на работу с данным типом газа. Данная информация приведена на упаковке и на заводской табличке (шильдике) котла.
- Убедиться, что в дымоходе имеется достаточная тяга, отсутствуют сужения, и нет поступления посторонних продуктов сгорания, за исключением тех случаев, когда дымоход специально спроектирован для обслуживания нескольких устройств.
- При присоединении дымоотводящего патрубка к уже имеющемуся дымоходу проверить, что дымоход полностью очищен, т.к. при работе котла частицы сажи могут оторваться от стенок дымохода и закрыть выход продуктов сгорания, создав тем самым опасную ситуацию.
- Кроме того, чтобы сохранить действие гарантии на аппарат и для поддержания его правильного функционирования, необходимо применять следующие меры предосторожности:

1. Система ГВС:

- если жесткость воды выше значения 20° F (где 1° F = 10 мг CaCO₃ на 1 литр воды) следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, которая соответствует действующим нормативам.
- система ГВС должна быть тщательно промыта после установки аппарата и перед его использованием.
- для надежной работы и удобства обслуживания настоятельно рекомендуется устанавливать на входной трубе холодного водоснабжения запорный кран с фильтром.
- материалы, использованные в контуре горячего водоснабжения, соответствуют Директиве 98/83 Европейского Союза.

2. Система отопления

2.1. новое оборудование

Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено, чтобы убрать возможные отложения или загрязнения (кусочки обшивки, спайки, и т.п.), используя для этого вещества, имеющиеся в свободной продаже. Вещества, использующиеся для очистки оборудования, не должны содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут разъедать металл и повреждать части оборудования из пластика и резины (например, SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore для отопительного оборудования). При использовании очищающих веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.

2.2. эксплуатируемое оборудование:

Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено от грязи и отложений, используя вещества, имеющиеся в свободной продаже (см.пункт 2.1)

Для защиты оборудования от накипи необходимо использовать вещества-ингибиторы, такие как SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo для отопительного оборудования. При использовании данных веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.

Напоминаем Вам, что наличие отложений в тепловом оборудовании приводит к проблемам в работе котла (перегрев, шумность горелки и т.п.)

- Рекомендуется установить запорные краны на трубах подачи и возврата системы отопления и фильтра на трубе возврата ("обратки").

При не соблюдении данных рекомендаций аппарат снимается с гарантийного обслуживания.


13. КРЕПЕЖНЫЙ ШАБЛОН КОТЛА

Выберите местоположение котла, затем прикрепите шаблон к стене.


Подведите трубы к входным отверстиям воды и газа, размеченным в нижней части шаблона. Мы советуем установить на вход в центральную систему отопления и возврат из нее два запорных крана G3/4" (заказываются отдельно); эти краны позволят производить сложные операции техобслуживания без слива воды из всей системы.

Настоятельно рекомендуется установить сетчатый фильтр и отстойную емкость ("трязевик") на трубе возврата из системы, чтобы туда собирались отложения, которые могли остаться в системе после очистки.

Присоедините дымоход и воздуховод согласно инструкции, данной в последующих разделах. При установке котла с открытой камерой сгорания соедините его с дымоходом при помощи металлической трубы, устойчивой с течением времени к механической нагрузке, нагреву и воздействию продуктов сгорания и конденсата.

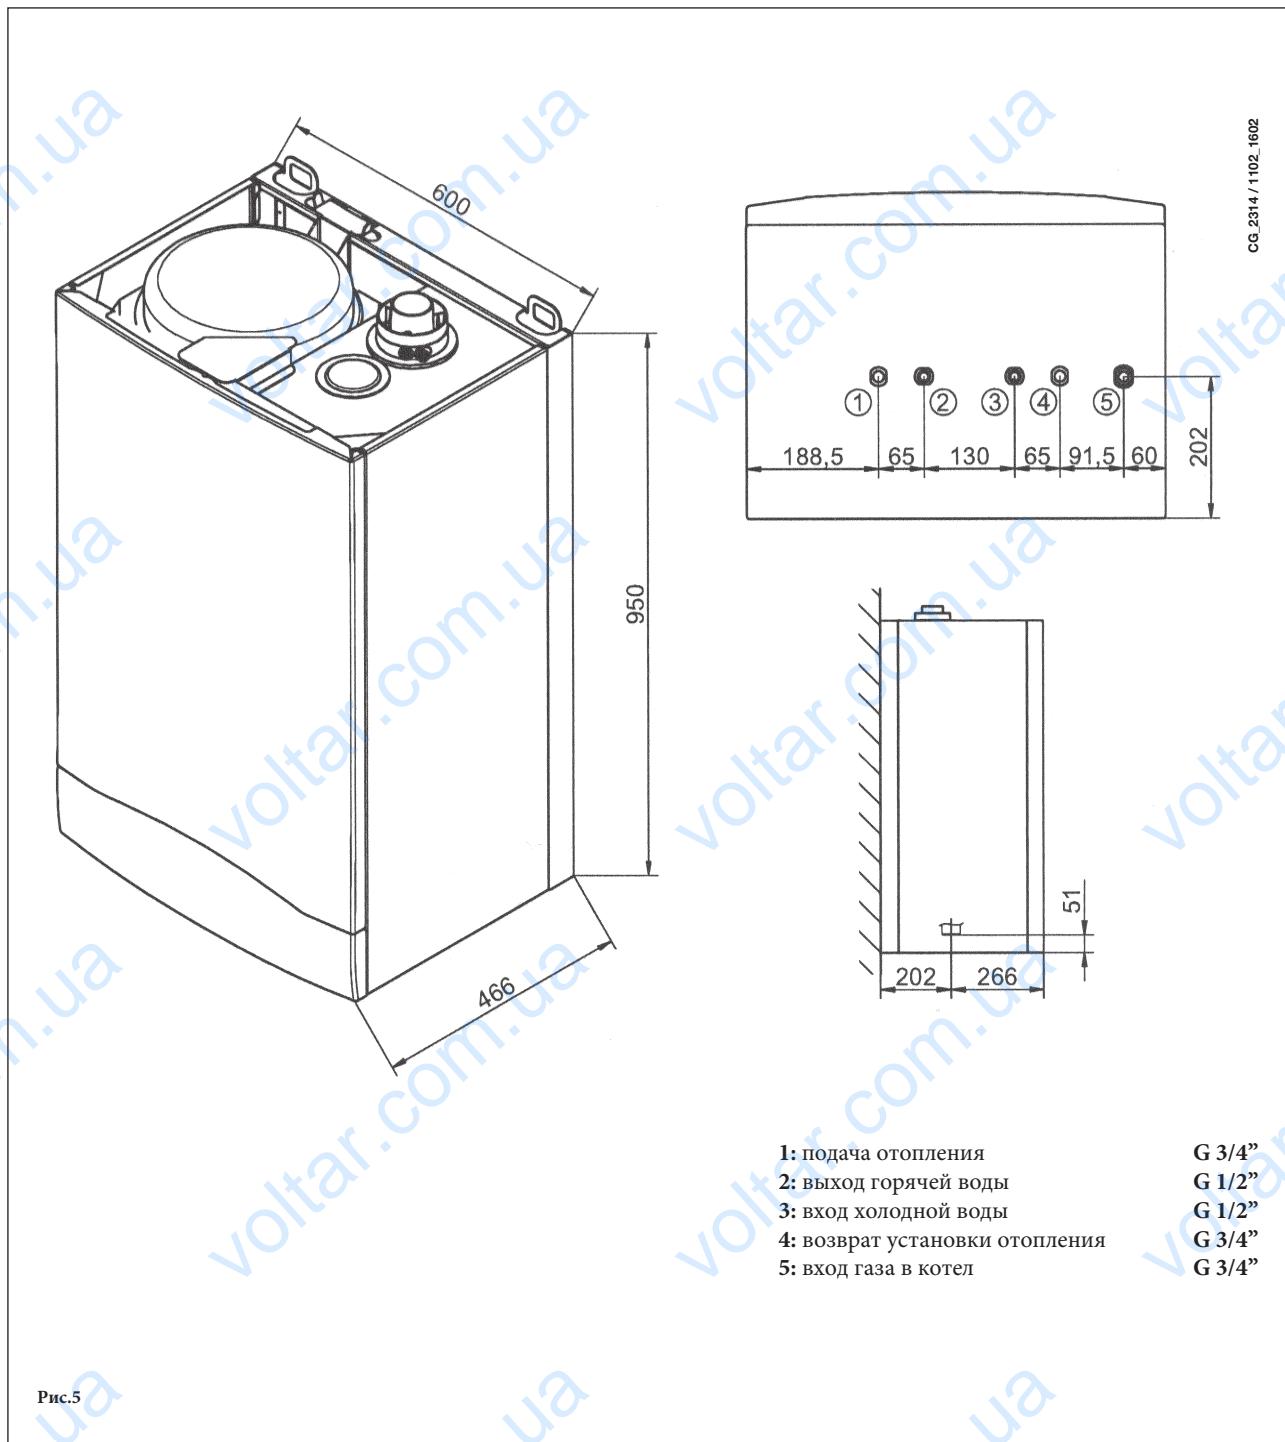

14. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛА

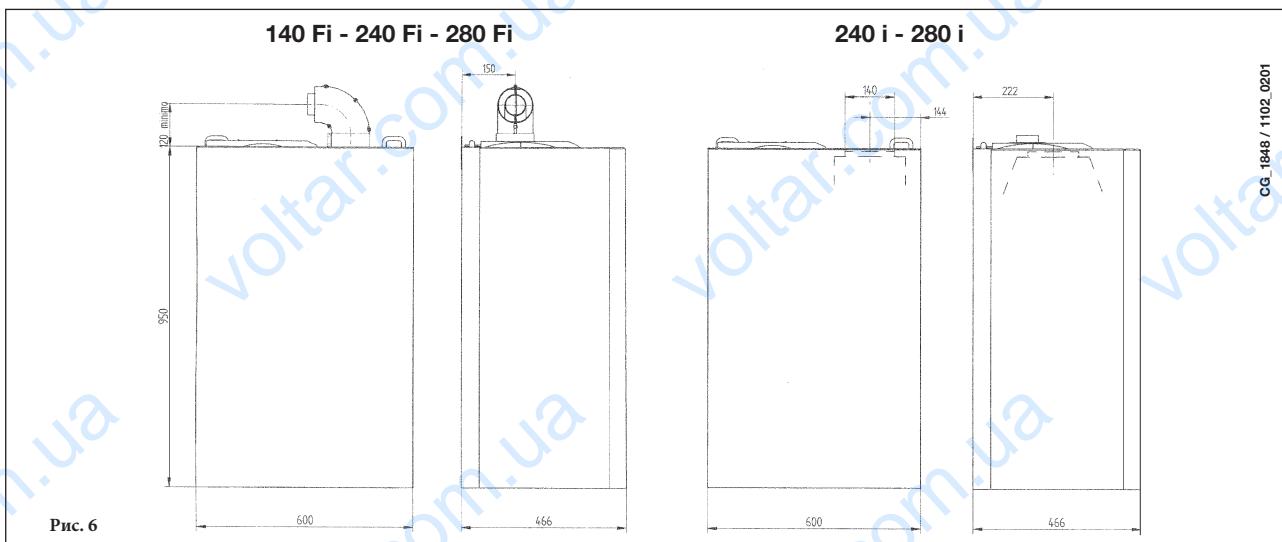

15. УСТАНОВКА ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОВОДА


(модели с принудительной вытяжкой)

Ниже описываются поставляемые в качестве аксессуаров трубы и крепления для котлов с закрытой камерой сгорания и принудительной вытяжкой. Котел специально спроектирован для присоединения к дымоходу и воздуховоду коаксиальной трубой. Возможно также использование раздельных труб при помощи переходного комплекта. При использовании раздельных труб возможно также объединение их на конечном участке специальным коаксиальным наконечником (терминалом).

Используйте только крепления, поставляемые данным производителем!


...коаксиальный дымоход (концентрический)

Этот тип трубопровода позволяет отводить сгоревшие газы наружу и забирать воздух для горения снаружи здания, а также присоединяться к общему дымоходу (LAS - система). 90° коаксиальный изгиб позволяет присоединять котел к дымоходу в любом направлении, поскольку он может поворачиваться на 360°. Кроме того, он может использоваться в качестве дополнительного в сочетании с коаксиальной трубой или с 45° изгибом.

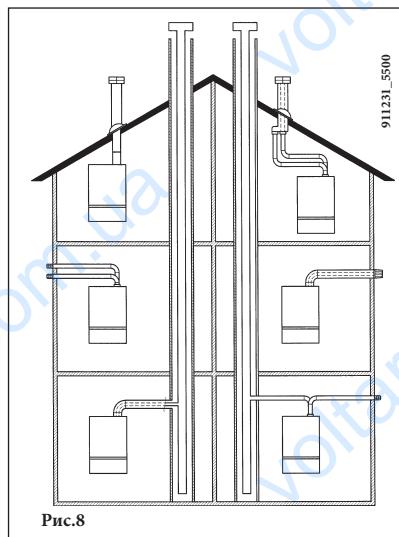

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для гарантии наибольшей безопасности при работе котла необходимо, чтобы дымоотводящие трубы были надежно прикреплены к стене.

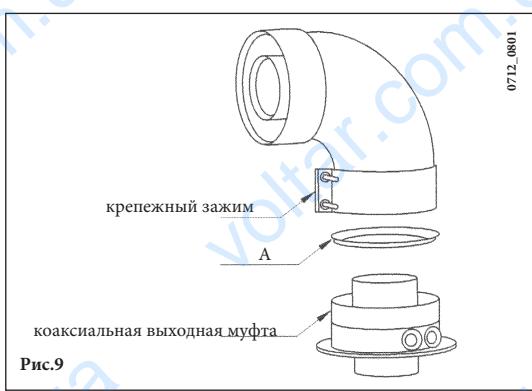

МОДЕЛЬ КОТЛА	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА (m)	ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИАФРАГМУ НА ВОЗДУХОВОДЕ Ⓐ (mm)
NUVOLA 3 BS 140 Fi	0 ÷ 2,5	73
	2,5 ÷ 5	NO
NUVOLA 3 BS 240 Fi	0,5	73
	0,5 ÷ 2	80
NUVOLA 3 BS 280 Fi	2 ÷ 4	NO
	0 ÷ 1	76
	1 ÷ 4	NO


Если выход дымохода расположен снаружи, воздуховод должен выступать из стены не менее чем на 18 мм с тем, чтобы на него герметично установить алюминиевую погодную насадку во избежание попадания воды.

Обеспечьте наклон трубы в сторону улицы - 1 см на каждый метр ее длины.


90° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на 1 м.

45° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на 0,5 м.

15.1 ВАРИАНТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НАКОНЕЧНИКА ДЫМОХОДА

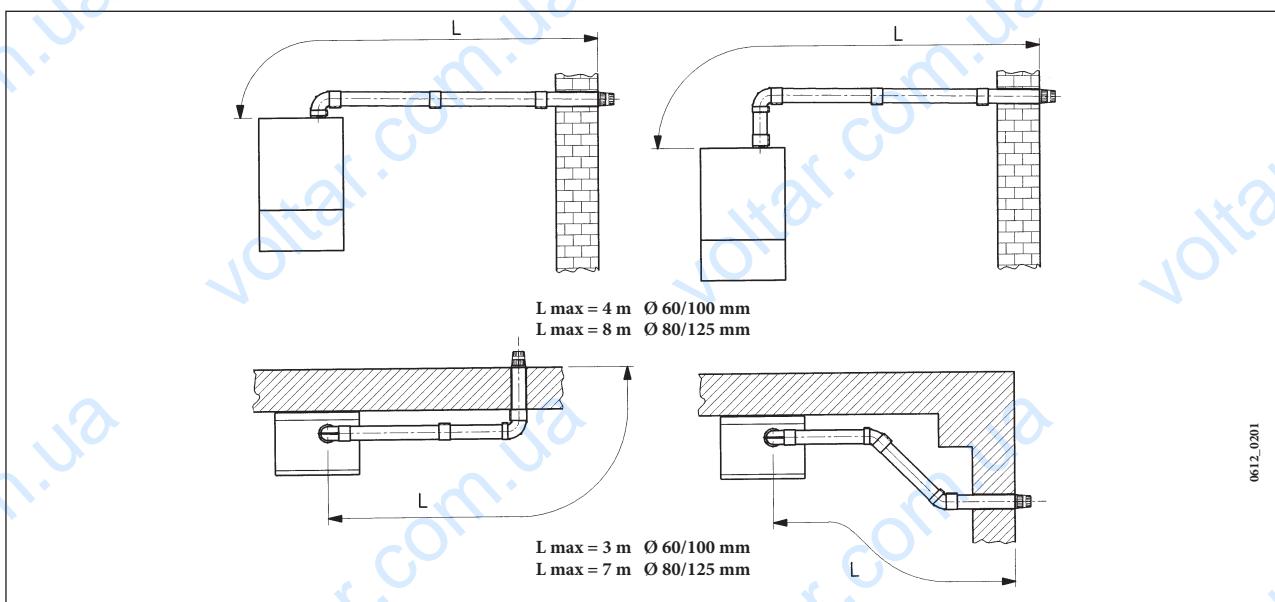


15.2 ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ К ОБЩЕМУ ДЫМОХОДУ (LAS - СИСТЕМА)

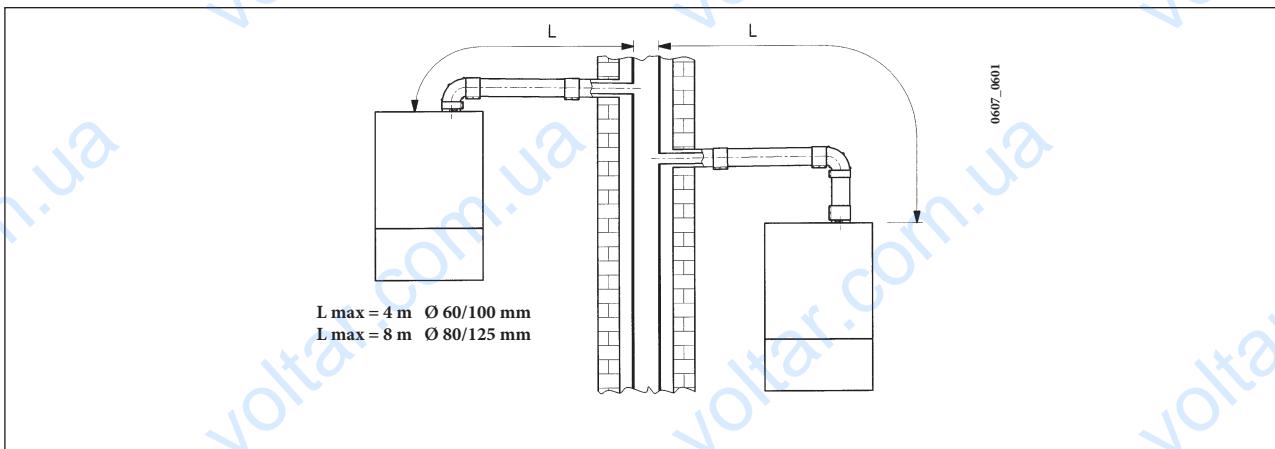

15.3 ВАРИАНТЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НАКОНЕЧНИКА ДЫМОХОДА

Такая установка может быть выполнена как на плоской, так и на наклонной крыше путем закрепления наконечника с соответствующей погодной насадкой и рукавом (дополнительные аксессуары поставляются по требованию).

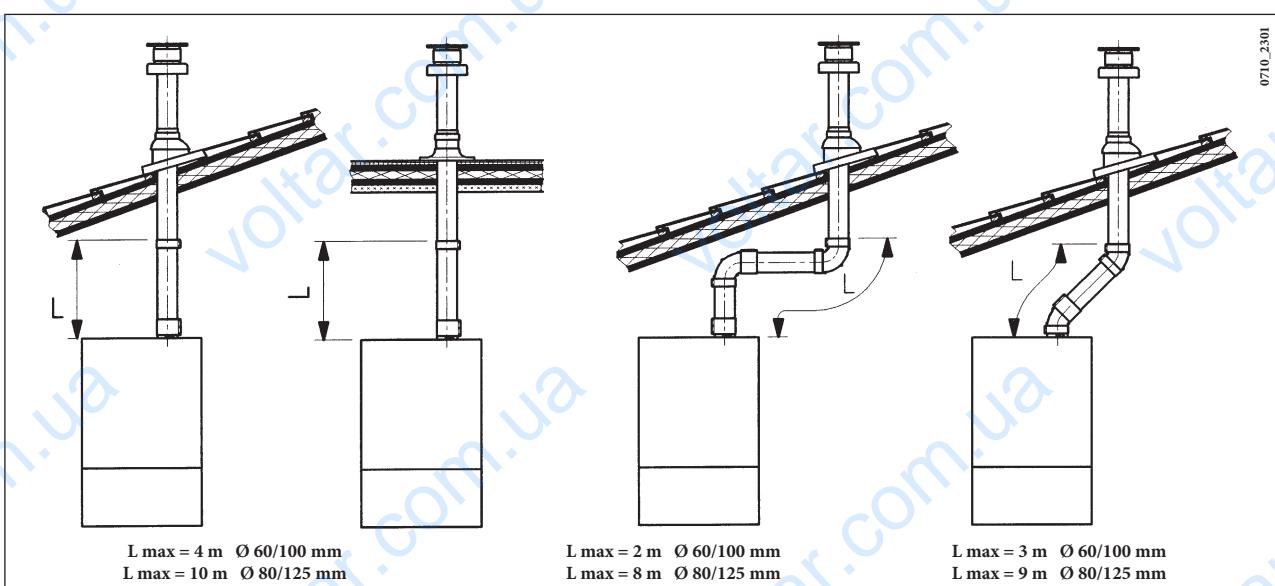

Подробные инструкции об установке аксессуаров см. в прилагаемых к ним технических сведениях.

система притока воздуха и отвода продуктов сгорания по двум отдельным трубам.

Этот тип установки позволяет отводить продукты сгорания, как через стену, так и в коллективный дымоход.

Приток воздуха для сгорания может осуществляться также с другой стороны, чем та, куда выходит дымоход.


Разделительный комплект состоит из дымоходного переходника (100/80) и переходника для воздуховода.

Переходник для воздуховода закрепите винтами с уплотнителями, вынутыми ранее из дымового колпака.

При установке системы с раздельными трубами забора воздуха - отвода продуктов сгорания ограничитель (диафрагму) следует удалить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первое колено в 90° не учитывать при подсчете максимально допустимой длины.

Колено 90° позволяет присоединять котел к трубам забора воздуха - отвода продуктов сгорания в любом направлении благодаря возможности вращения на 360°. Данное колено может быть также использовано как дополнительный элемент при сборке системы или вместе с коленом на 45°.

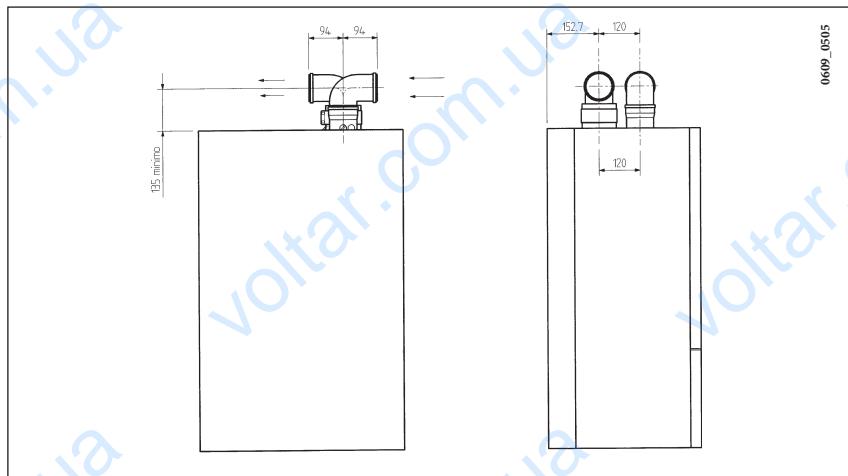

- Колено 90° сокращает максимальную общую длину труб на 0,5 м.
- Колено 45° сокращает максимальную общую длину труб на 0,25 м.


Регулировка просема в трубе забора воздуха

Данная настройка нужна для повышения производительности котла и параметров сгорания. Муфту забора воздуха можно поворачивать для регулировки потока воздуха в зависимости от суммарной длины воздуховода и дымохода.

Для уменьшения потока воздуха поверните муфту по часовой стрелке, для увеличения потока воздуха против часовой стрелки.

Для оптимальной настройки можно использовать анализатор продуктов сгорания, измеряющий содержание CO₂ в продуктах сгорания при максимальной мощности. Если содержание CO₂ низкое, подачу воздуха постепенно регулируют, добиваясь содержания CO₂, приведенного в таблице.

Для правильного подключения и использования анализатора воспользуйтесь прилагаемым к нему руководством.

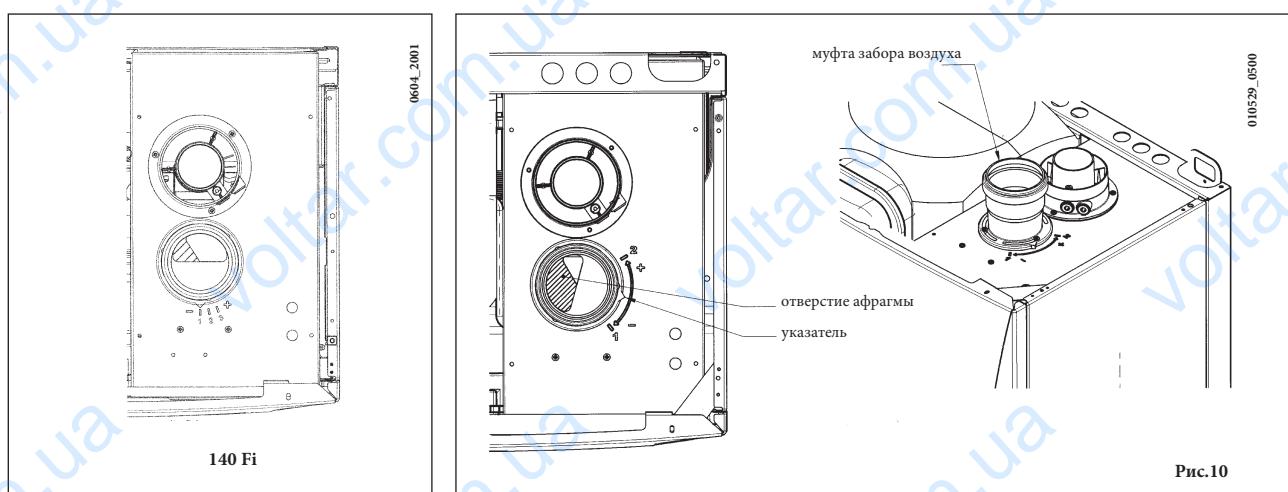

	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА L1+L2 (m)	ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА AFR	СОДЕРЖАНИЕ CO ₂ %		
			G20	G30	G31
140 Fi	0 ÷ 10	1	4,0	-	4,3
	10 ÷ 30	2			
	20 ÷ 30	3			
240 Fi	0 ÷ 20	1	6,1	8,7	8,7
	20 ÷ 30	2			
280 Fi	0 ÷ 20	1	7,1	8,0	8,0
	20 ÷ 30	2			

ВАЖНО: При расположении труб типа C52 наконечники для притока воздуха и выхода продуктов сгорания никогда не должны находиться на противоположных сторонах здания.. Общая длина труб притока воздуха не должна превышать 10 метров (6 метров 140 Fi).


При длине дымохода более 6 м комплект для сбора конденсата (поставляется дополнительно) должен монтироваться в непосредственной близости от котла.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При установке дымохода убедитесь, что труба хорошо изолирована (напр., стекловолокном) в месте прохода трубы сквозь стену здания.


Подробные инструкции об установке труб смотрите в руководствах, прилагаемых к комплектам.

15.4 ВАРИАНТЫ ДЫМООТВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить горизонтальный наклон труб в наружную сторону не менее 1 см на каждый метр длины. При установке комплекта для сбора конденсата дренажная труба должна быть наклонена в сторону котла.

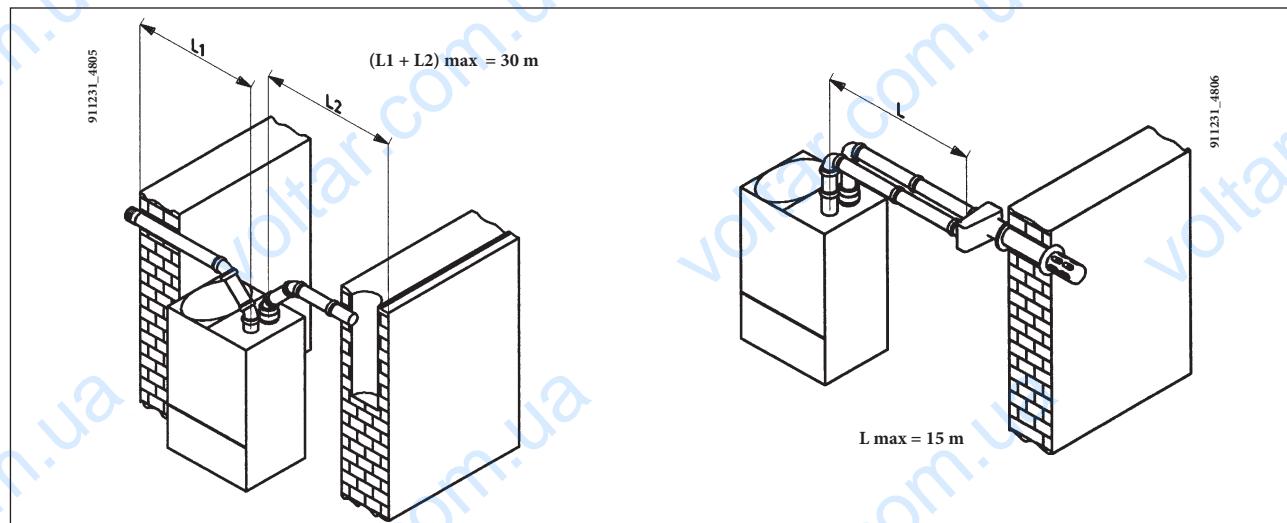

15.5 ВАРИАНТЫ ДЫМООТВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

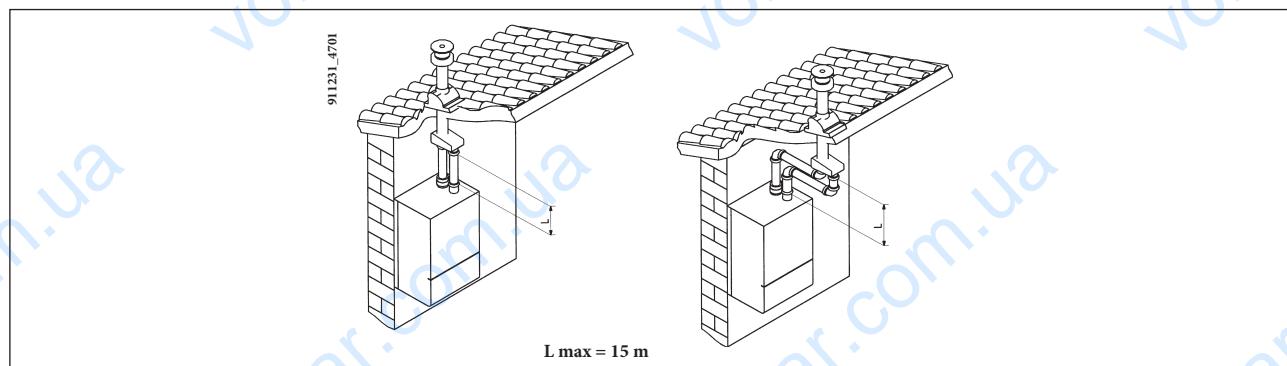

16. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Электробезопасность котла гарантируется только при правильном заземлении в соответствии с действующими нормативами.

С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230В с заземлением. Убедитесь в соблюдении правильной полярности.

Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм.

При замене сетевого кабеля рекомендуется использовать кабель сечением 3х0.75 мм² и максимальным диаметром 8мм

доступ к клеммной колодке электропитания M1.

- двухполюсным выключателем отключите подачу питания к котлу;
- отвинтите два винта, крепящих панель управления к котлу;
- поверните панель управления;
- для доступа к контактам снимите крышку (рис.11).

В клеммную колодку встроены плавкие предохранители на 2А (для их проверки или замены выньте черный держатель предохранителя).

Обозначение клемм:


(L) = фаза (коричневый провод)

(N) = нейтраль (голубой провод)

\oplus = земля (желто-зеленый)

(1) (2) = клеммы подключения комнатного термостата

ВНИМАНИЕ: убедитесь в соблюдении правильной полярности L(фаза) - N(нейтраль).

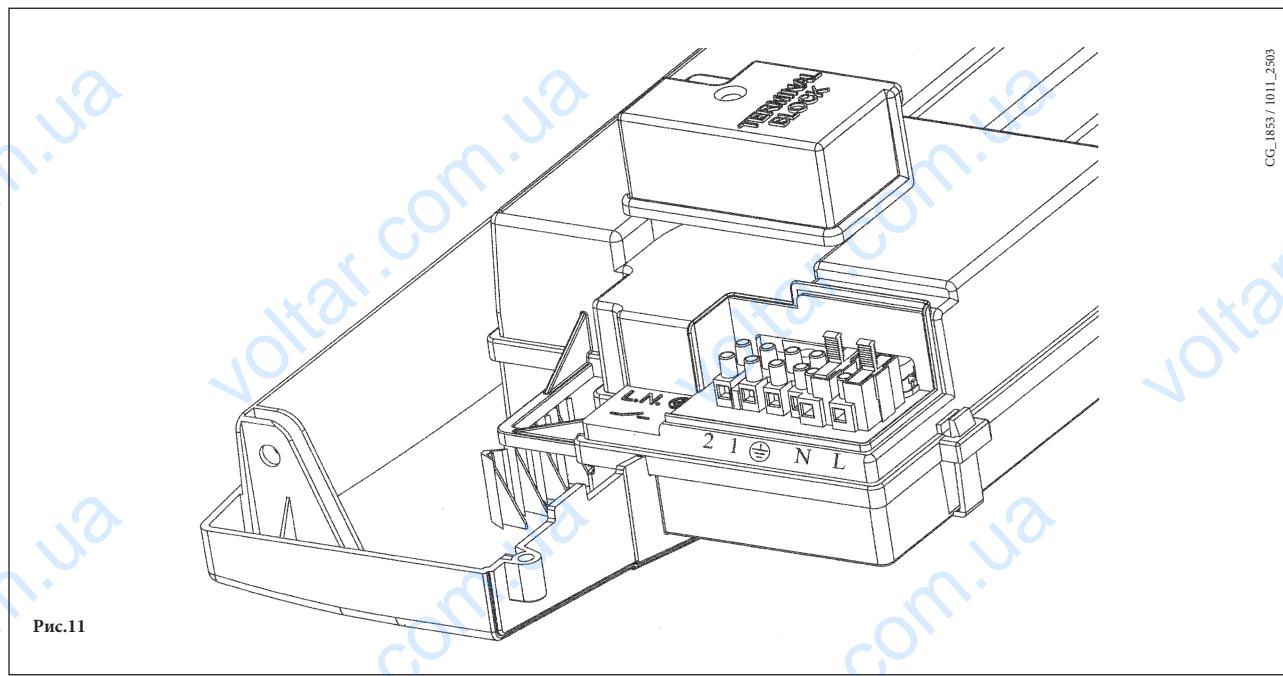

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае прямого подключения котла к системе тёплых полов необходимо установить ограничительный термостат для защиты системы от перегрева.

17. ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА

- Открыть доступ к клеммам подключения электропитания (рис. 11), в соответствии с инструкциями, изложенными в предыдущем разделе;
- снять перемычку с клемм 1 и 2 клеммной колодки;
- протянуть кабель из двух проводов через кабельный зажим котла и присоединить кабель, идущий от термостата, к клеммам (1) и (2);
- включить электропитание котла.

18. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА

Котлы могут быть переведены на другой тип газа (G20 - метан, G30 - сжиженный газ - бутан, G31- сжиженный газ - пропан) техническими специалистами обслуживающей организации.

Для перевода котла на другой тип газа необходимо выполнить следующие операции:

- A) Заменить форсунки горелки.
- B) Изменить напряжение на модуляторе
- C) Выполнить все операции по настройкам давления газа.

A) Замена форсунок горелки.

- Аккуратно вытащите горелку;
- При замене форсунок горелки следите за тем, чтобы они были затянуты до упора с использованием соответствующих медных прокладок; при замене форсунок изучите приведенную ниже таблицу 2 для нужного типа газа.

Заменить диафрагму (для котлов 240 i и 240 Fi), для этого:

- снять трубку подачи газа (поз.1 на Рис.12б);
- заменить диафрагму, установленную на газовом клапане (поз.2 на Рис.12б);
- установить на место трубку подачи газа.

B) Изменение напряжение на модуляторе

- установите параметр F02 в зависимости от типа газа, как описано в главе 20.

C) Операции по настройке давления газа

- На котлах с закрытой камерой сгорания необходимо снять переднюю панель, отвинтив соответствующие крестовые винты (для того, чтобы избежать погрешности в измерениях, связанной с герметичной камерой сгорания). Аналогичные результаты измерений можно получить при подсоединении отрицательного входа дифференциального манометра через тройниковый отвод к компенсационному выходу газового клапана **Pc**;

Открутить винт на штуцере **Pb** (рис. 12а) и присоединить к штуцеру **Pb** манометр. Для моделей 240 i/Fi использовать штуцер (3) расположенный на трубе подачи газа (Рис.12 б).

C1) Регулировка давления при максимальной мощности:

- Открыть газовый кран и нажимая кнопку **Φ** (глава 3.2) установить переключатель режимов в положение «зима» и подождать до включения котла. Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.
- Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости снять крышку модулятора и поворачивать латунный винт ключом до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
- Проверить динамическое входное давление газа (штуцер **Pa**, рис. 13). Номинальные давления: 20 мбар для природного газа, 37 мбар для пропана или 30 мбар для бутана).
- Открутить винт на штуцере (**Pa**, рис. 12а) и присоединить к штуцеру (**Pa**) манометр.

C2) Регулировка давления при минимальной мощности:

- Отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности. Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости поворачивать красный винт до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
- Присоединить на место провод питания модулятора и установить на место крышку модулятора.
- Выключить котел и закрыть газовый кран.
- Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере.
- Выключить котел и закрыть газовый кран.
- Закрыть электрическую коробку.

C3) Заключительные проверки

- Закройте панель управления.
- Наклейте новую табличку с указанием типа газа и характеристик проведенной настройки.
- Установите на место переднюю панель.

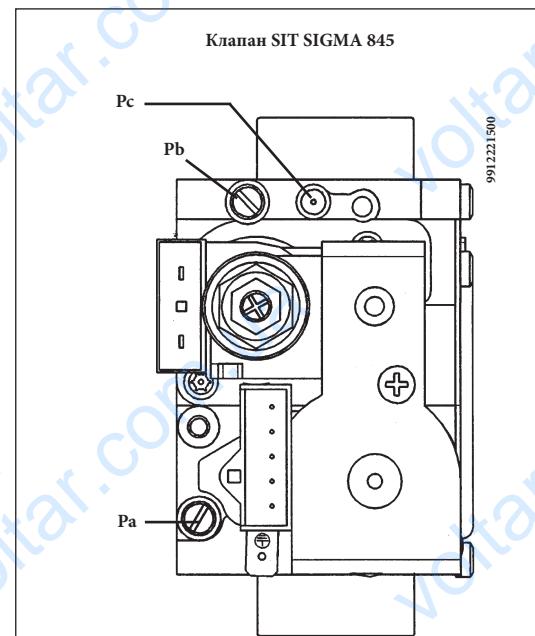


Рис.12а

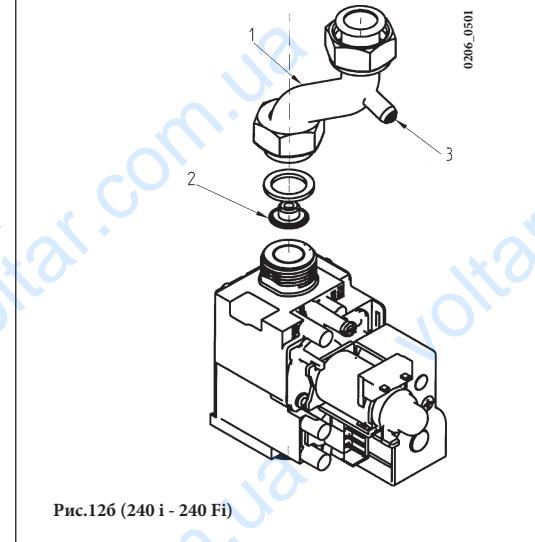


Рис.12б (240 i - 240 Fi)

Давление на горелках - Полезная тепловая мощность - Параметры форсунок

Тип газа	240 i			240 Fi			280 i			280 Fi		
	G20	G30	G31	G20	G30	G31	G20	G30	G31	G20	G30	G31
Диаметр форсунок (мм)	1,18	0,69	0,69	1,18	0,69	0,69	1,18	0,69	0,69	1,18	0,69	0,69
Давление на горелке (мбар*) минимальная мощность (мбар)	1,6	3,9	6,9	1,6	3,9	6,9	1,6	3,8	5,7	1,7	4,3	5,9
Давление на горелке (мбар*) максимальная мощность (мбар)	7,7	19,8	25,6	8,1	20,6	26,3	10,3	27,6	35,4	10,6	28,1	35,6
№1 диаметр диафрагмы	4,5	3,5	3,5	4,5	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-
Число форсунок	18											

1 мбар = 10,197 мм H₂O

Таблица 1

Тип газа	140 Fi	
	G20	G31
Диаметр форсунок (мм)	1,18	0,77
Давление на горелке (мбар*) минимальная мощность (мбар)	1,8	4,2
Давление на горелке (мбар*) максимальная мощность (мбар)	8,5	18,8
№1 диаметр диафрагмы	-	-
Число форсунок	10	

1 мбар = 10,197 мм H₂O

Таблица 1

Потребление газа (при 15°C, 1013 мбар)

	240 i			280 i		
	G20	G30	G31	G20	G30	G31
максимальная мощность	2,87 м ³ /h	2,14 Kg/h	2,11 Kg/h	3,29 м ³ /h	2,45 Kg/h	2,42 Kg/h
минимальная мощность	1,26 м ³ /h	0,94 Kg/h	0,92 Kg/h	1,26 м ³ /h	0,94 Kg/h	0,92 Kg/h
<i>p.c.i.</i>	34,02 MJ/m ³	45,60 MJ/Kg	46,30 MJ/Kg	34,02 MJ/m ³	45,60 MJ/Kg	46,30 MJ/Kg

Таблица 2

Потребление газа (при 15°C, 1013 мбар)	240 Fi			280 Fi		
	G20	G30	G31	G20	G30	G31
максимальная мощность	2,78 м ³ /h	2,07 Kg/h	2,04 Kg/h	3,18 м ³ /h	2,37 Kg/h	2,34 Kg/h
минимальная мощность	1,26 м ³ /h	0,94 Kg/h	0,92 Kg/h	1,26 м ³ /h	0,94 Kg/h	0,92 Kg/h
<i>p.c.i.</i>	34,02 MJ/m ³	45,60 MJ/Kg	46,30 MJ/Kg	34,02 MJ/m ³	45,60 MJ/Kg	46,30 MJ/Kg

Таблица 2

Потребление газа (при 15°C, 1013 мбар)	140 Fi	
	G20	G31
максимальная мощность	1,62 м ³ /h	1,19 Kg/h
минимальная мощность	0,73 м ³ /h	0,54 Kg/h
<i>p.c.i.</i>	34,02 MJ/m ³	46,30 MJ/Kg

Таблица 2

19. ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЙ КОТЛА

19.1 ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПУСКЕ КОТЛА

Для правильного пуска котла действовать следующим образом:

- Подключить котел к электросети.

Когда котел подключен к электропитанию, в течение первых 10 сек на дисплей панели управления последовательно выводится следующая информация:

- загораются все символы;
- информация производителя;
- информация производителя;
- информация производителя;
- тип котла и используемый газ (например. $\square \sqcap$).

Данные символы означают::

\square = котел с открытой камерой сгорания

\sqcap = котел с закрытой камерой сгорания;

\sqcap = используемый газ ПРИРОДНЫЙ

\sqcup = используемый газ СЖИЖЕННЫЙ.


- установка гидравлического контура;
- версия программного обеспечения (две цифры x.x);

- открыть газовый кран;
- нажать кнопку \odot (примерно 2 сек) чтобы установить режим работы котла (см. параграф 3.2).

19.2 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОТЛА

Для вывода на дисплей информации о работе котла, действовать следующим образом:

- Держать нажатой кнопку R не менее 6 сек. Когда функция активна, на дисплее появляется надпись «A00» (...«A07»), которая сменяется соответствующим значением (Рис 13);

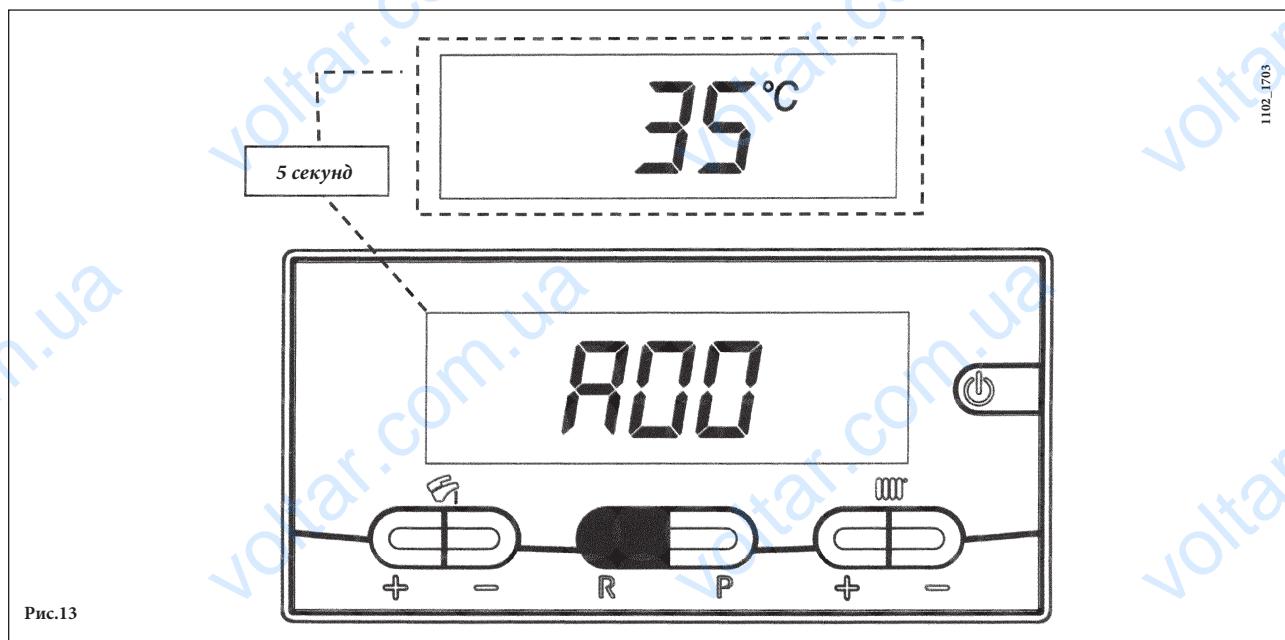

- Действовать кнопками +/- регулирования температуры горячей бытовой воды () для получения следующей информации:

A00: действующее значение (°C) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
A01: действующее значение (°C) температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной температуры);
A02: значение (%) силы тока на модуляторе (100% = 230mA для метана, 100% = 310 mA для сжиженного газа);
A03: значение (%) мощности (MAX R) - Параметр F13 (глава 20);
A04: заданное значение (°C) температуры на подаче в систему отопления;
A05: действующее значение (°C) температуры воды на подаче в контур отопления;
A06: не используется;
A07: значение (%) тока ионизации (8-100%).

ВНИМАНИЕ: значения A08 - A09 не используются.

- функция “INFO” остается активной в течение 3 мин. Для выхода из данного режима раньше этого времени нажать кнопку  .

19.3 ИНФОРМАЦИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно осуществить только 5 попыток перезапуска котла, затем котел блокируется. Для осуществления новой попытки перезапуска котла действовать следующим образом:

- нажать на кнопку  и выбрать “ВЫКЛЮЧЕНО” как описано в главе 3.2);
- нажимать примерно 2 сек кнопку  на дисплее появится надпись “OFF”;
- заново установить режим работы котла, как описано в главе 3.2.

Коды и описания неисправностей приведены в главе 9.

19.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Для дополнения технической информации следует проконсультироваться с документом “ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ”.

20. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

Для установки параметров котла нажимать одновременно не менее 6 сек кнопку (*) и кнопку - (III). Когда функция активна, на дисплее появится надпись «F01», которая сменяется значением данного параметра.

Изменение параметров:

- для просмотра параметров действовать кнопками +/- (I);
- для изменения единичного параметра действовать кнопками +/- (III);
- для запоминания измененного значения параметра нажать кнопку R, на дисплее появится надпись “MEM”;
- для выхода из функции без запоминания нажать кнопку Ø, на дисплее появится надпись “ESC”.

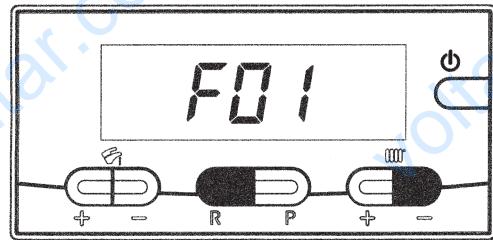

Описание параметров	Значение, установленное на заводе				
	140 Fi	240 Fi	240 i	280 i	280 Fi
F01 Тип котла 10 = с закрытой камерой сгорания - 20 = открытой камерой сгорания	10	10	20	20	10
F02 Тип используемого газа 00 = ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (МЕТАН) - 01 = сжиженный газ (пропан)			00 или 01		
F03 Гидравлическая система			06		
F04 Установка программируемого реле 1 (См. инструкции по эксплуатации)			02		
F05 Установка программируемого реле 2 (06 = насос ГВС - См. инструкции по эксплуатации)			06		
F06 Конфигурация входного устройства датчика уличной температуры (См. инструкции по эксплуатации)			00		
F07...F12 Информация производителя			00		
F13 Максимальная полезная мощность системы отопления (0-100%)			100		
F14 Максимальная полезная мощность системы ГВС (0-100%)			100		
F15 Минимальная полезная мощность системы отопления (0-100%)			00		
F16 Установка максимальной температуры (°C) системы отопления 00 = 85°C - 01 = 45°C			00		
F17 Время постциркуляции насоса системы отопления (01-240 мин)			03		
F18 Время ожидания горелки между двумя включениями (00-10 мин) - 00=10 сек			03		
F19 Информация производителя			07		
F20 Информация производителя			00		
F21 Функция анти-легионелла 00 = выключено - 01 = Включено			00		
F22 Информация производителя			00		
F23 Максимальная температура горячей санитарной воды			65		
F24 Информация производителя			35		
F25 Предохранительное устройство - недостаток воды			00		
F26...F29 Информация производителя (параметры только для чтения)			--		
F30 Информация производителя			00		
F31 Информация производителя			00		
F32...F41 Диагностика (См. инструкции по эксплуатации)			--		
Последний параметр Активация функции калибровки (См. инструкции по эксплуатации)			0		

ВНИМАНИЕ: не изменяйте значения параметров «Информация производителя».

21. УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Котел спроектирован в полном соответствии с европейскими нормами и содержит следующие устройства:

- **Датчик тяги (пневмореле) (в моделях 140 Fi – 240 Fi – 280 Fi)**

Данное устройство обеспечивает включение основной горелки при условии исправной работы вытяжного дымохода.

Данное устройство отключает основную горелку при следующих неисправностях:

- загорожен выход дымохода;
- засорена трубка Вентури;
- не работает вентилятор;
- нет контакта между трубкой Вентури и датчиком тяги

котел остается в режиме ожидания, на дисплей выводится код неисправности E03 (см. таблицу главы 9).

- **Термостат – датчик тяги (модели 240 i – 280 i)**

данное устройство расположено в левой части вытяжного колпака, и перекрывает подачу газа к основной горелке, если засорился дымоход или нет тяги по другой причине.

При этом котел останавливается. После устранения причины, вызвавшей блокировку, возможно повторное включение (см. таблицу главы 9).

- **Термостат перегрева**

благодаря датчику, установленному на выходной трубе первичного теплообменника, в случае перегрева воды первичного контура прекращается подача газа в горелку. При этом котел останавливается. После устранения причины, вызвавшей блокировку, возможно повторное включение (см. таблицу главы 9).

Запрещается отключать данное предохранительное устройство!

- **Датчик ионизации пламени**

Электрод для определения наличия пламени, расположенный с правой части горелки, гарантирует безопасность работы и блокирует котел при нарушении подачи газа или неполном горении основной горелки.

Для возобновления нормальной работы см. таблицу главы 9.

- **Гидравлическое реле давления**

Данное устройство, установленное на гидравлический узел, обеспечивает включение основной горелки только при условии давления отопительного контура выше 0,5 бар.

- **Постциркуляция насоса контура отопления**

Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного терmostата.

- **Устройство защиты от замерзания**

Электронная система управления котла имеет функцию защиты «от замерзания» в контуре отопления, которая при температуре воды на подаче ниже 5°C включает горелку до достижения на подаче температуры, равной 30°C. Данная функция работает, если к котлу подключено электричество, кран подачи газа открыт и если давление в системе соответствует предписанному.

- **Функция «анти-легионелла»**

Функция «анти-легионелла» не активна.

Для активации данной функции установите параметр F21 = 01 (см. параграф 20). Когда функция активна, электронное управление котла раз в неделю нагревает воду, содержащуюся в бойлере, до температуры выше 60°C (функция работает, только если вода в бойлере в предыдущие 7 дней не нагревалась выше 60°C).

- **Защита от блокировки насоса**

Если котел не работает в течение 24 часов подряд (на контур отопления и приготовления бытовой горячей воды), насос включается автоматически на 10 сек. Данная функция работает, если к котлу подключено электричество.

- **Защита от блокировки трехходового клапана**

Если котел не работает на контур отопления в течение 24 часов подряд, трехходовой клапан осуществляет одно полное переключение. Данная функция работает, если к котлу подключено электричество.

- **Водяной сбросной клапан системы отопления**

настроен на давление 3 бар и установлен в системе отопления.

- **Водяной сбросной клапан системы ГВС**

настроен на давление 8 бар и установлен в системе ГВС (в бойлере).

Сбросной клапан должен быть присоединен к дренажной системе через воронку. Категорически воспрещается использовать его для слива воды из системы отопления.

22. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ЗАЖИГАНИЯ И ЭЛЕКТРОДА-ДАТЧИКА ПЛАМЕНИ

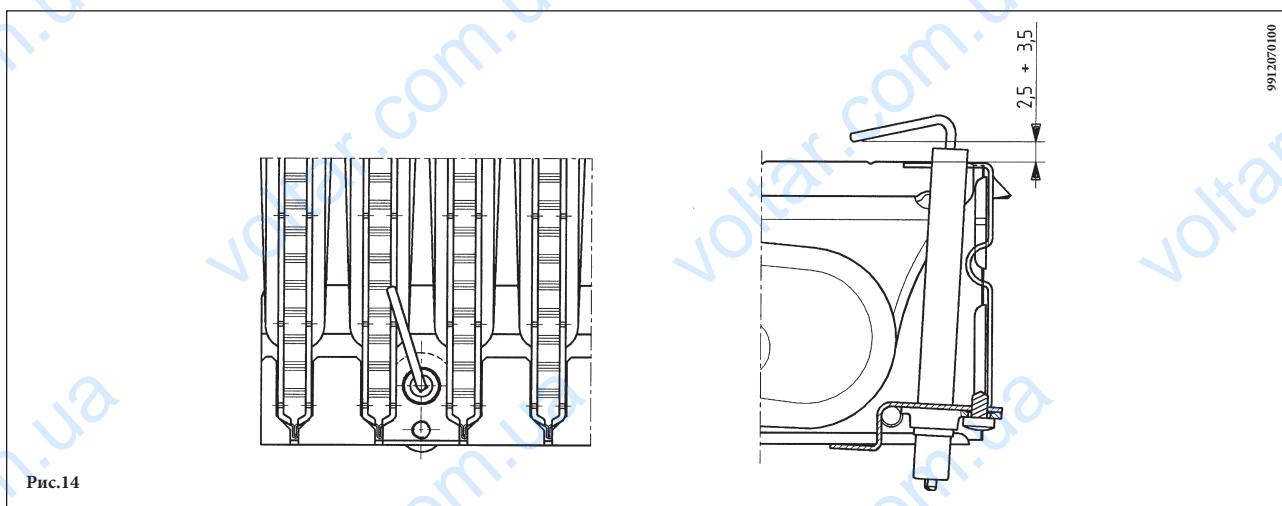


Рис.14

23. КОНТРОЛЬ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ

При необходимости контроля отходящих газов котлы с принудительной тягой имеют две точки замера, расположенных на коаксиальной входной муфте.

Одна из них находится на вытяжном дымоходе и позволяет контролировать соответствие отходящих газов гигиеническим нормам.

Вторая точка замера находится на трубе забора воздуха и позволяет определить наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе при использовании коаксиальной системы труб.

В точках замера определяют:

- температуру продуктов сгорания
- содержание кислорода (O_2) или, наоборот, двуокиси углерода (CO_2)
- содержание окиси углерода (CO).

Температура подаваемого воздуха определяется в точке замера на подаче воздуха в коаксиальной входной муфте.

Если необходим контроль отходящих газов в моделях с естественной тягой в, то в дымоходе следует проделать отверстие на расстоянии от котла, равном двум внутренним диаметрам трубы.

В точке замера определяют:



- температуру продуктов сгорания
- содержание кислорода (O_2) или, наоборот, двуокиси углерода (CO_2)
- содержание окиси углерода (CO).

Замер температуры поступающего воздуха проводится рядом с местом входа воздуха в котел.

Отверстие проделывается установщиком при первоначальной установке агрегата и должно быть затем герметично заделано, чтобы избежать просачивания продуктов сгорания при нормальной работе.

24. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОД/НАПОР

Высокопроизводительный насос подходит для установки в любой отопительной однотрубной или двухтрубной системе. Встроенный в него клапан воздухоотводчик позволяет эффективно удалять находящийся в отопительной системе воздух. Нижеприведенные характеристики уже учитывают гидравлическое сопротивление элементов котла.

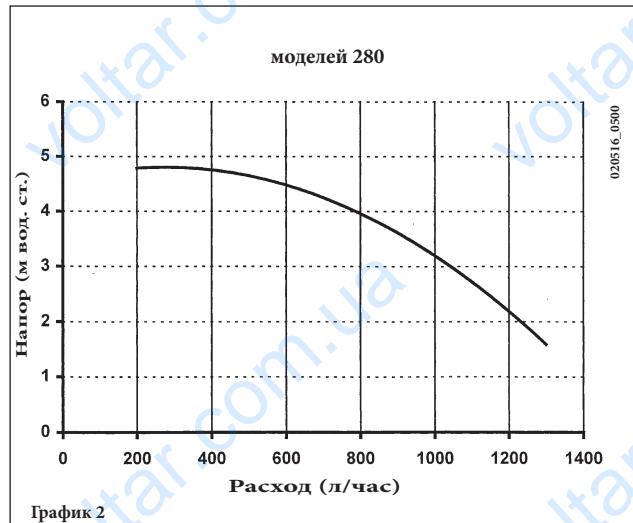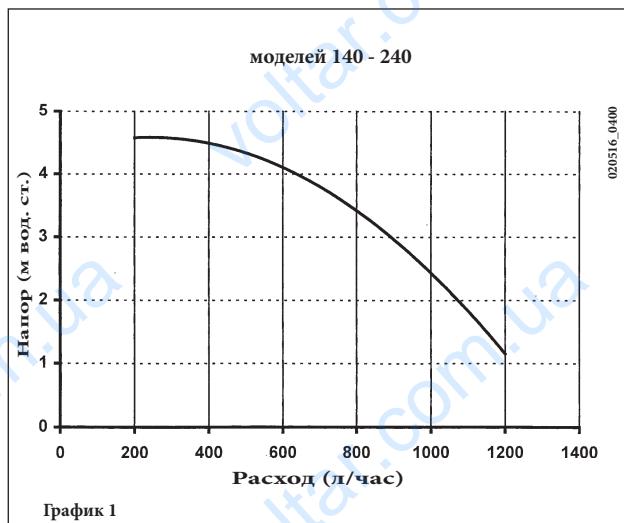

ПРИМЕЧАНИЕ: В модели 140-240 может быть установлен насос увеличенной мощности с характеристиками, аналогичными характеристикам насоса для модели 280.

25. СЛИВ ВОДЫ ИЗ БОЙЛЕРА

Для слива воды из бойлера необходимо:

- закрыть кран на входе холодной воды в котел;
- открыть кран горячей воды смесителя;
- открыть кран слива бойлера (Рис.15);
- плавно отвернуть гайку на выходной трубе ГВС бойлера.

26. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК СИСТЕМЫ ГВС (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

В комплект расширительного бака входят:

- 1 расширительный бак;
1 соединительная гибкая труба.

Подсоедините гибкий шланг (входит в комплект поставки) к местам подсоединений А и В как показано на Рис.15.

Установка расширительного бака системы ГВС желательна в следующих случаях:

- давление в системе водоснабжения превышает 4 бар и требуется установка редуктора давления;
- на входе холодной воды в котел установлен обратный клапан;
- общая протяженность сети холодного водоснабжения недостаточна для расширения воды, содержащейся в бойлере, и необходимо использовать расширительный бак системы ГВС.

Рекомендация

Для эффективной работы расширительного бака давление в системе водоснабжения должно быть ниже 4 бар. В противном случае установите редуктор давления. Он должен быть отрегулирован так, чтобы давление холодной воды на входе в котел было ниже 4 бар.

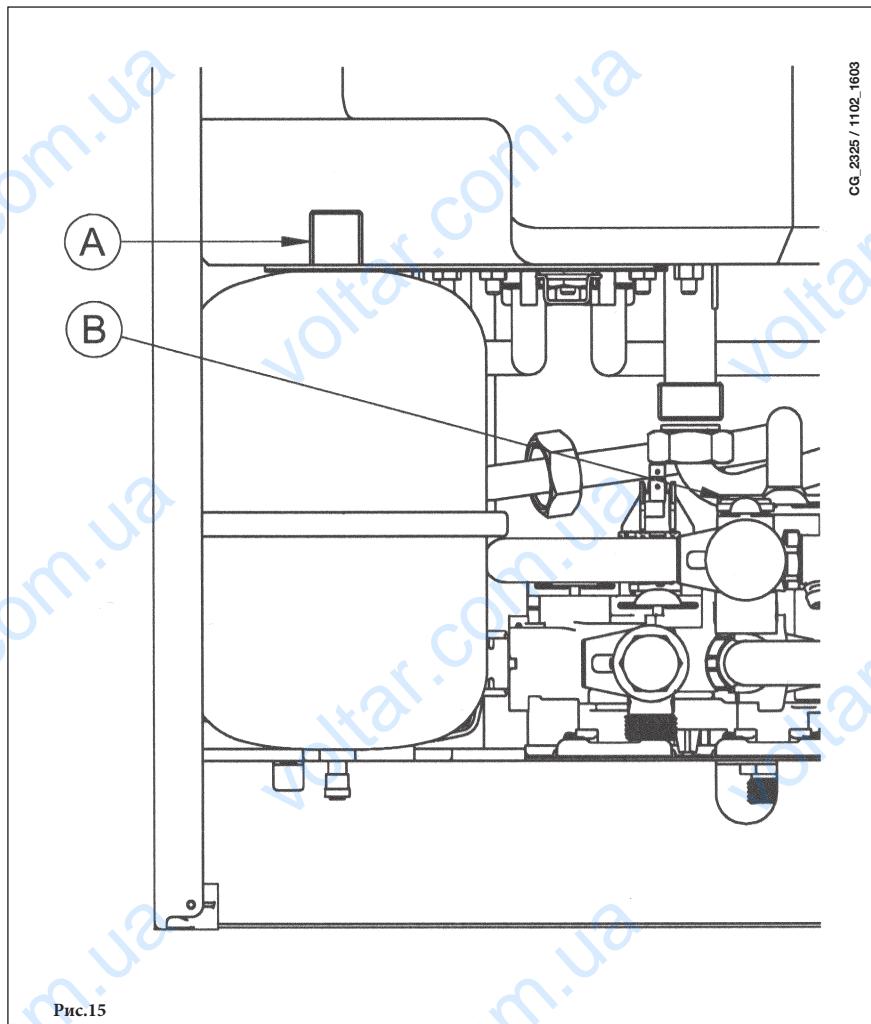


Рис.15

Если жесткость воды выше значения $25^{\circ} F$ (где $1^{\circ} F = 10 \text{ мг CaCO}_3$ на 1 літр воды) следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, которая соответствует действующим нормативам.

27. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

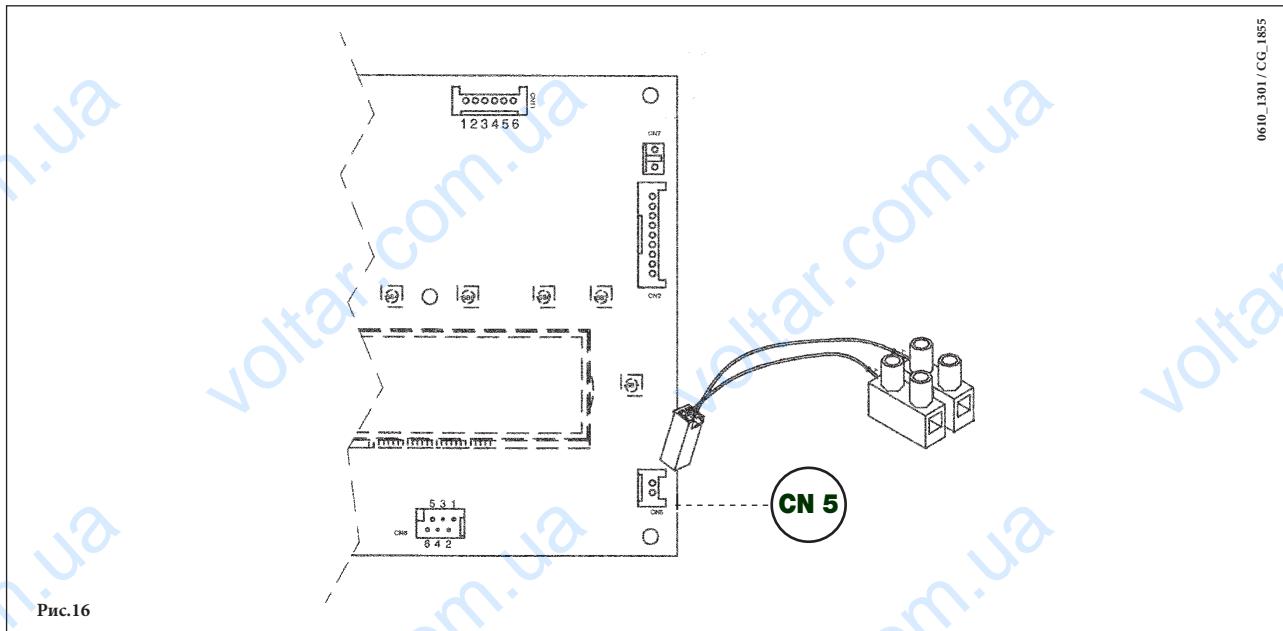



Рис.16

В котле предусмотрена возможность присоединения датчика наружной температуры (поставляется отдельно). Для присоединения руководствуйтесь приведенным ниже рисунком и инструкцией, прилагаемой к датчику.

При подсоединении датчика уличной температуры с помощью кнопок регулирования температуры на подаче в систему отопления можно установить заданный коэффициент дисперсии K_t (1...90). На графиках 3 и 4 приведена зависимость между значением коэффициента K_t и соответствующей кривой. Могут быть установлены также промежуточные значения коэффициента.

ВНИМАНИЕ: Значение температуры на подаче в систему отопления ТМ зависит от значения параметра F16 (глава 20). Таким образом, максимальная установленная температура может быть 85 или 45°C.

Кривые K REG

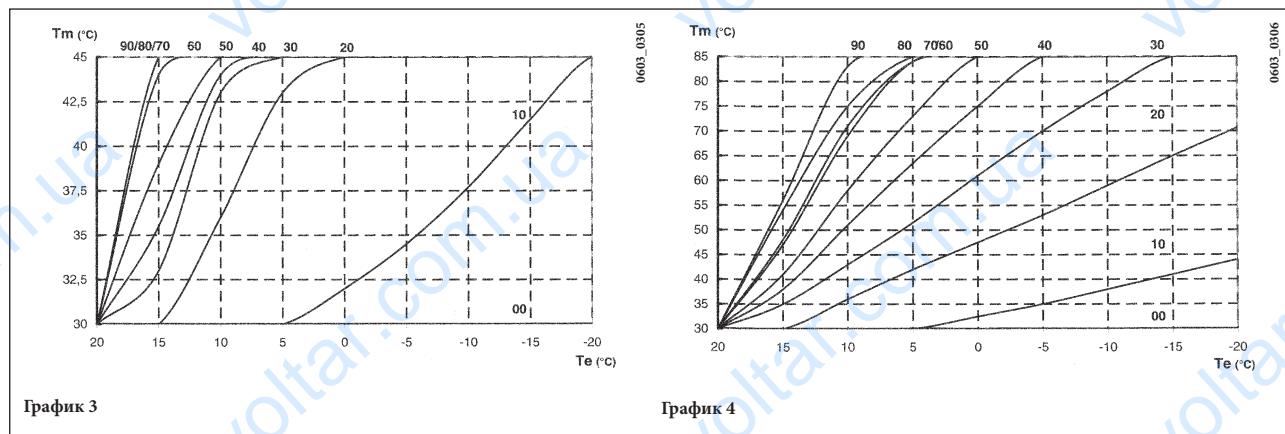


ТМ = температура воды на подаче в систему отопления
Те = температура наружного воздуха

28. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Дистанционное управление не входит в комплект поставки котла и заказывается отдельно.

Открыть приборный щиток электронной платы и присоединить провод (поставляется вместе с двухполюсной клеммной колодкой) к коннектору CN7 электронной платы котла. Присоединить контакты дистанционного управления к двухполюсной клеммной колодке (Рис.17).

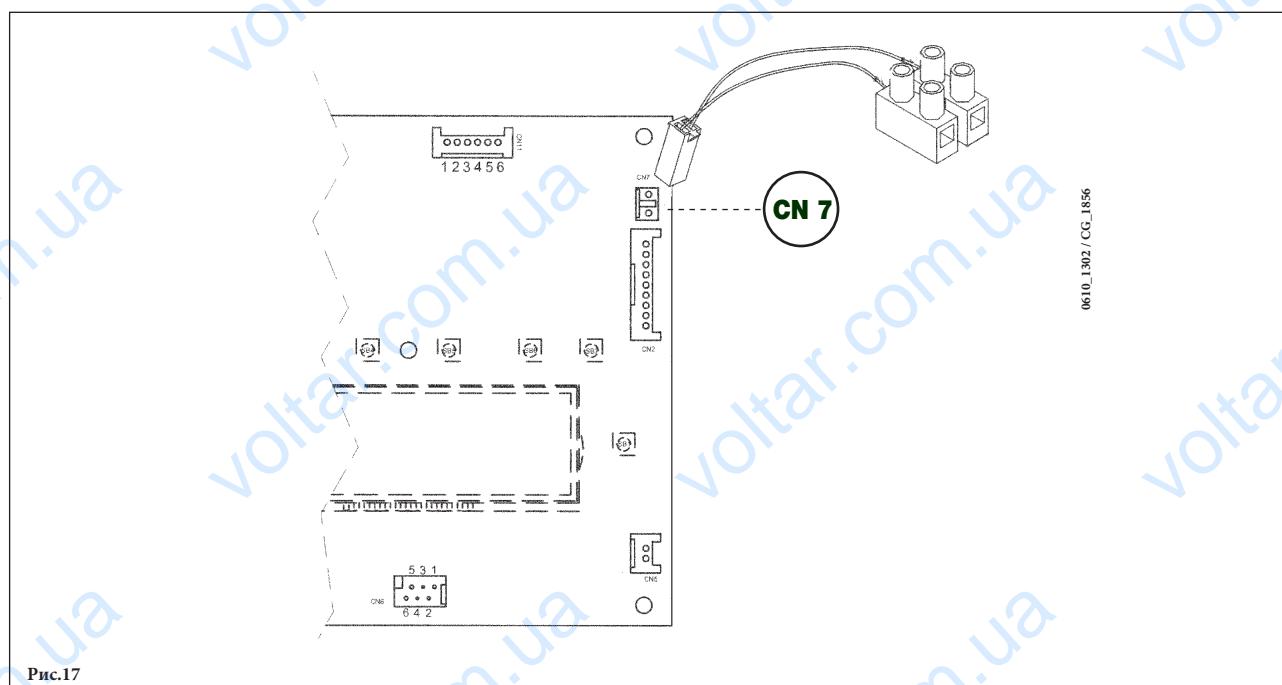

29. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

29.1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕЛЕЙНОЙ ПЛАТЫ

Реле доступно для вспомогательных внешних команд. Соединить клеммы 1-2-3 соединителя CN1 платы реле с соответствующими клеммами 10-9-8 клеммника M2.

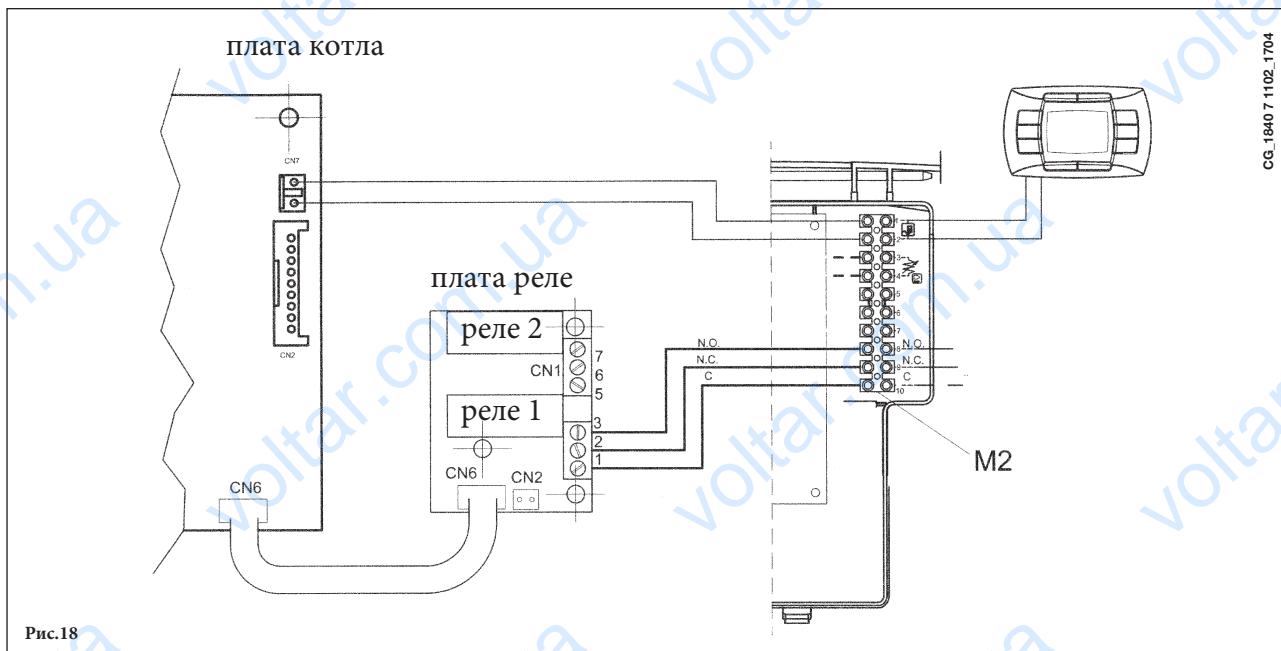


Рис.18

29.2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Электрические контакты зон, не контролируемых дистанционным управлением, должны быть запараллелены и подсоединенны к клеммам 1-2 «ТА» клеммной колодки M1.

Существующая перемычка должна быть удалена.

Зона, контролируемая с помощью дистанционного управления, управляет электрическим клапаном зоны 1, как показано на рис.19.

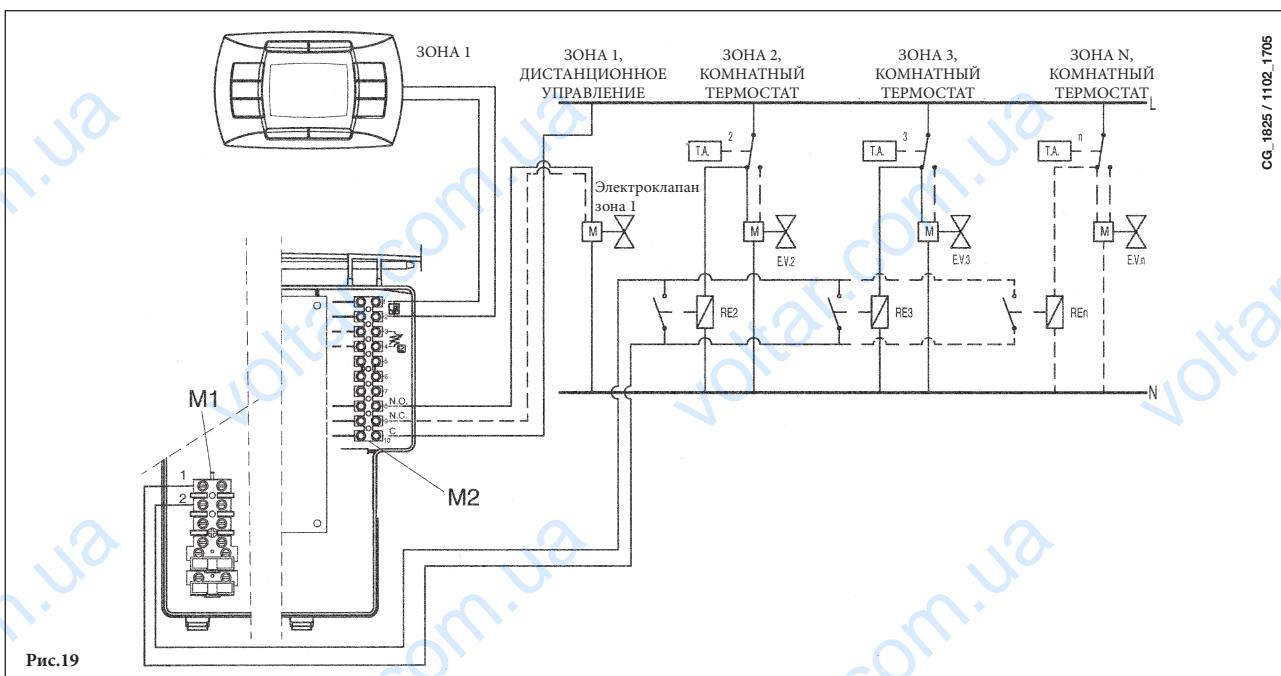


Рис.19

ВНИМАНИЕ: проверьте, чтобы параметр F04 = 2 (как установлено на заводе - глава 20).

30. ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Для правильной и надежной работы котла необходимо ежегодно проверять:

- внешний вид и непроницаемость прокладок газового контура и камеры сгорания;
- состояние и правильное положение электрода зажигания и электрода-датчика пламени;
- состояние горелки и ее крепление к алюминиевому фланцу;
- отсутствие грязи внутри камеры сгорания. Для чистки используйте пылесос;
- правильную настройку газового клапана;
- давление в системе отопления;
- давление в расширительном баке;
- правильную работу вентилятора;
- отсутствие загрязнений внутри дымохода и воздуховода.
- проверка состояния анода бойлера.

ВНИМАНИЕ

Перед проведением любых работ убедитесь, что котел отключен от электропитания.

По завершению технического осмотра установить параметры работы котла в начальные позиции.

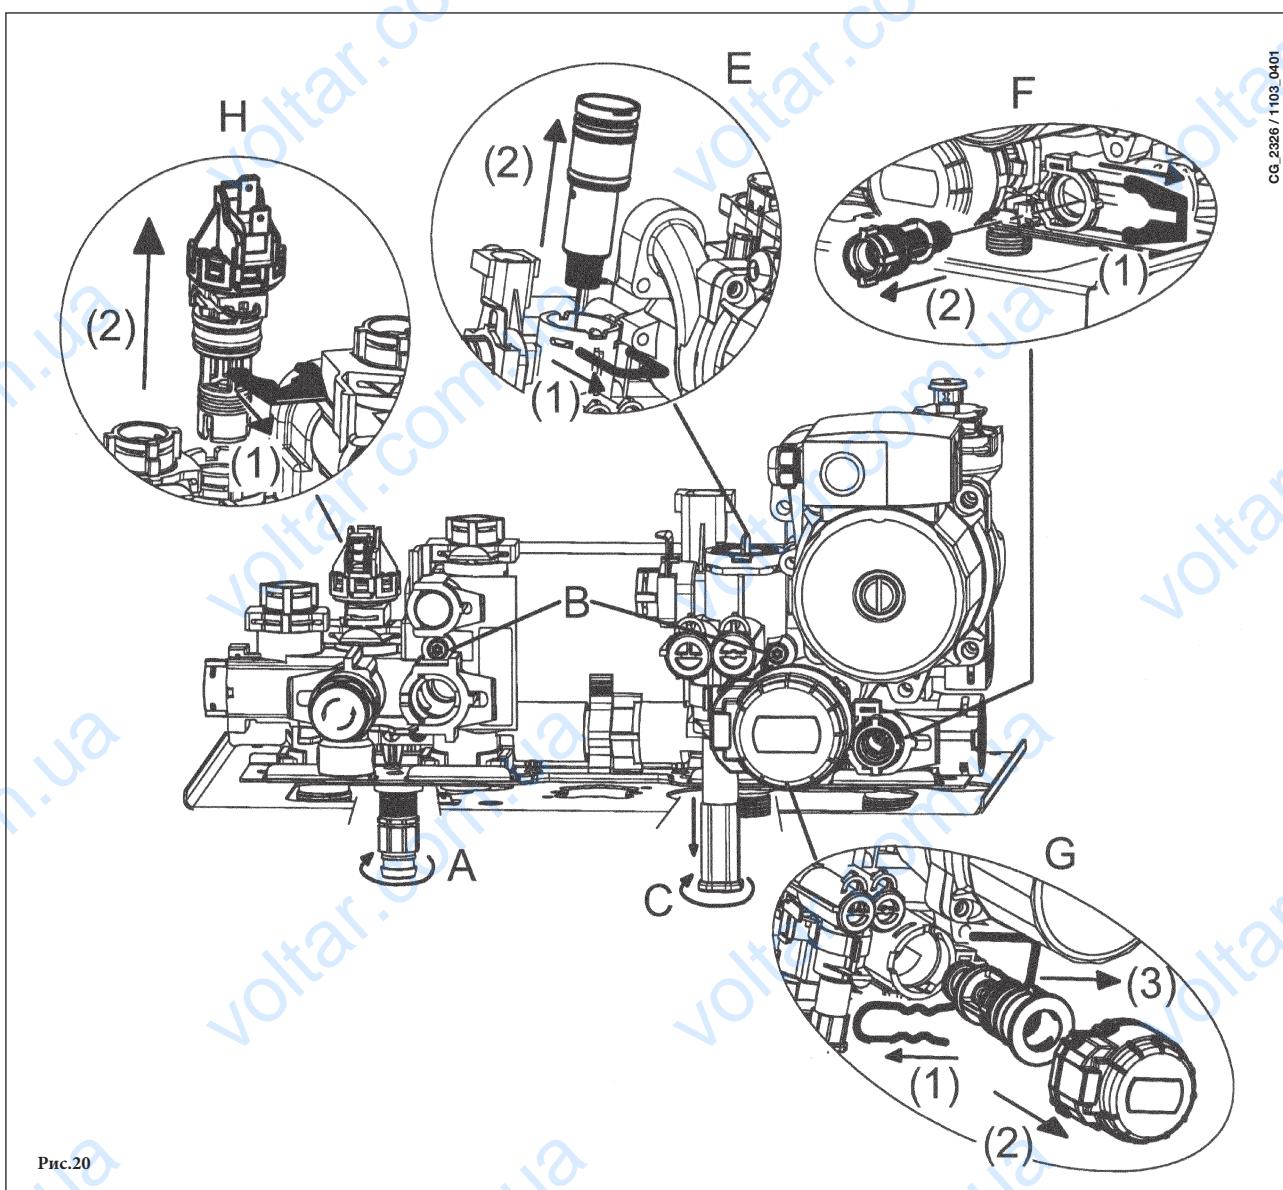

ВНИМАНИЕ:

Будьте очень внимательны во время демонтажа гидравлической группы.

Не используйте острые инструменты, не прикладывайте чрезмерные усилия, снимая фиксирующие зажим.

31. ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Фильтр на входе холодной воды системы ГВС и фильтр на обратке системы отопления располагаются внутри специальных съемных картриджей. Картридж с фильтром системы отопления располагается на возврате из системы (рис.20 F). Для очистки фильтров действовать следующим образом:

- отключить электропитание котла;
- закрыть кран на подаче в систему ГВС;
- слить воду из системы отопления, открыв кран А (рис.20);
- снять зажим (1-F) фильтра как показано на рисунке и действуя осторожно, не прикладывая излишних усилий, вынуть картридж (2-F), содержащий фильтр;
- для того, чтобы вынуть картридж с фильтром системы отопления, необходимо вначале снять мотор трехходового клапана (1-2G – рис.20);
- очистите фильтры от возможных загрязнений;
- вставьте фильтры в картриджи и установите на свои места, аккуратно закрепив зажимами;

ВНИМАНИЕ:

При замене или чистке кольцевых прокладок «О-типа» в гидравлическом блоке не смазывайте их маслом. Смазывайте их только специальными средствами типа «Molykote 111».

32. ОЧИСТКА ОТ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА В СИСТЕМЕ ГВС

Очистка системы ГВС может быть осуществлена без демонтажа вторичного теплообменника, если заранее был установлен специальный кран (поставляется отдельно) на выходе горячей санитарной воды.

Для очистки системы ГВС необходимо:

- Перекрыть кран на входе холодной воды в систему ГВС;
- Слить воду из системы ГВС при помощи специального крана;
- Перекрыть кран выхода горячей санитарной воды;
- Снять зажим 1E (рис.20);
- Снять фильтр (2E рис.20).

При отсутствии специального крана необходимо демонтировать вторичный теплообменник, как описано в следующем параграфе, и очистить его отдельно. Для очистки вторичного теплообменника или контура ГВС рекомендуем использовать Cillit FFW-AL и Benckiser HF-AL.

33. ДЕМОНТАЖ ВТОРИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА


Теплообменник вода-вода с пластинами из нержавеющей стали может быть легко демонтирован, используя шестигранный ключ M4, действуя, как указано ниже:

- если возможно, слейте воду только из котла через сливной кран;
- слейте воду из системы ГВС;
- перекройте кран на входе холодной воды;
- отвинтите два винта (прямо перед вами), крепящие теплообменник ГВС, и выньте его (рис.20 B).

34. ДЕМОНТАЖ АНОДА БОЙЛЕРА

Ежегодная проверка состояния защитного магниевого анода (перед началом работы следует слить контур бойлера, используя специальный сливной кран).

Для демонтажа узла анода нужно снять крепежный зажим зонда бойлера, снять зонд и при помощи нераздвижного ключа 22 мм (A) ослабить гайку, удерживающую анод на месте.

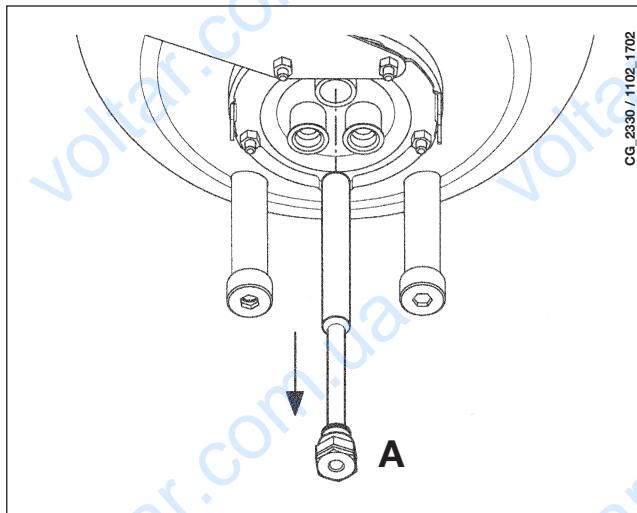

CG_2330_1102_1702

35. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

240 i - 280 i

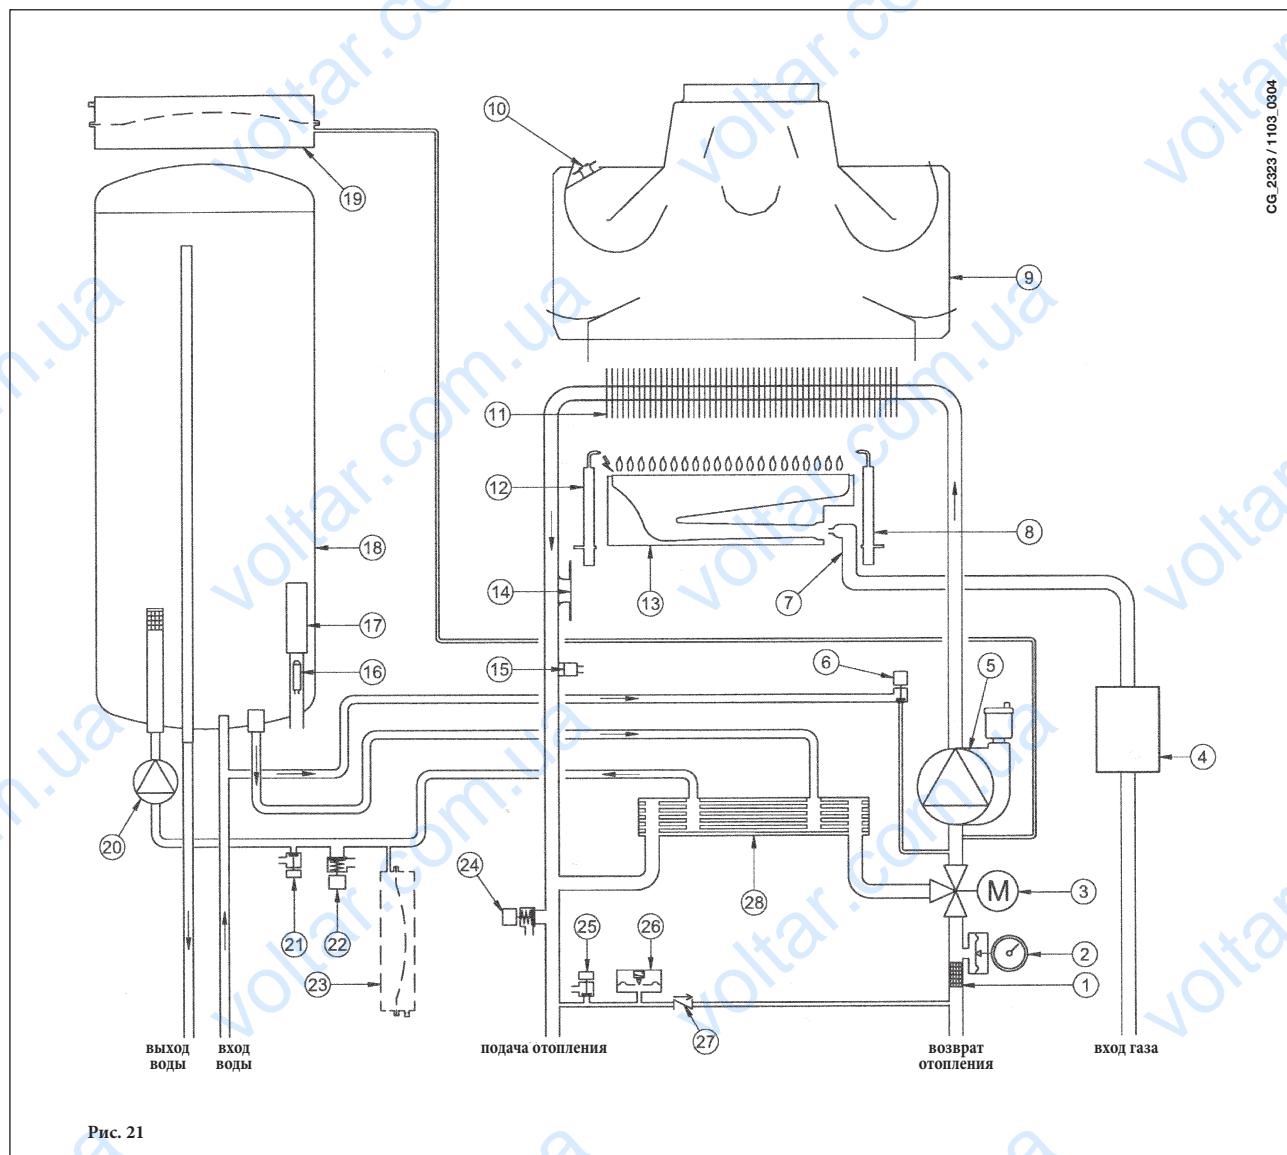


Рис. 21

Обозначения:

- | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 фильтр нагрева | 15 датчик температуры (тип NTC) контура отопления |
| 2 манометр | 16 зонд NTC ГВС |
| 3 приводной 3-ходовой клапан | 17 расходный анод |
| 4 газовый клапан | 18 бойлер (накопительный бак для горячей воды) |
| 5 насос отопительного контура с дегазатором | 19 расширительный бак контура отопления |
| 6 кран заполнения системы отопления | 20 насос контура ГВС |
| 7 рампа подачи газа с форсунками | 21 кран для слива бойлера |
| 8 электрод детектор пламени | 22 предохранительный клапан контура ГВС |
| 9 канал направления дымов | 23 расширительный бак контура ГВС
(принадлежность) |
| 10 термостат - датчик тяги | 24 предохранительный клапан котла |
| 11 первичный теплообменник | 25 кран слива воды из котла |
| 12 электрод зажигания пламени | 26 гидравлический прессостат |
| 13 горелка | 27 стопорный клапан на автоматическом байпасе |
| 14 термостат перегрева | 28 пластиинчатый теплообменник |

140 Fi - 240 Fi - 280 Fi

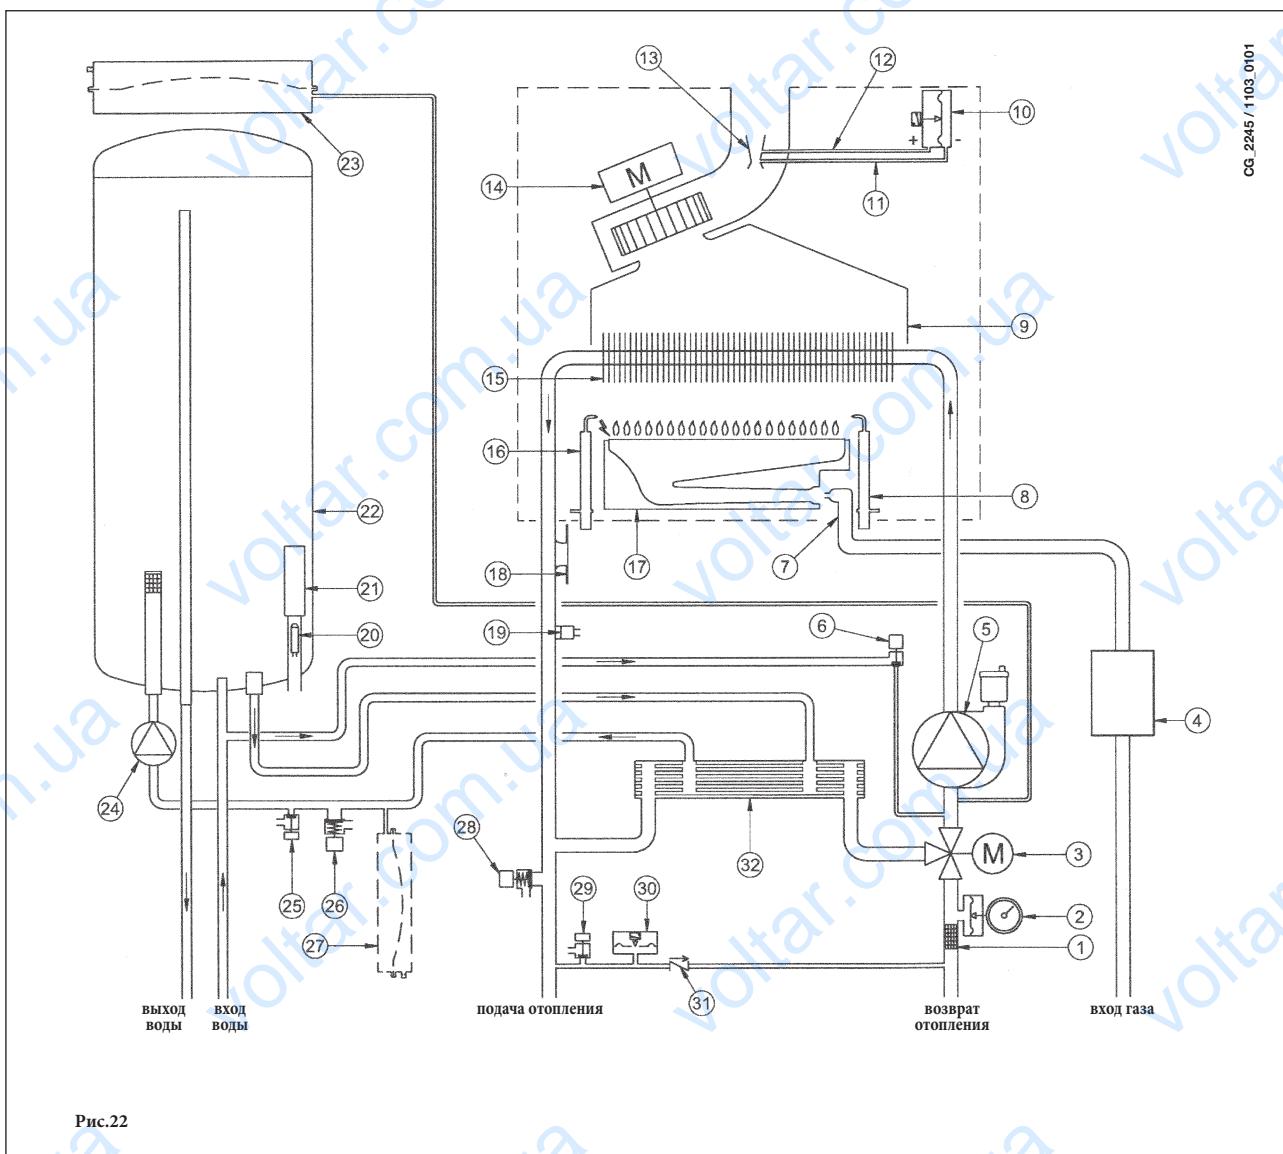



Рис.22

Обозначения:


- | | | | |
|----|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 1 | фильтр нагрева | 17 | горелка |
| 2 | манометр | 18 | термостат перегрева |
| 3 | приводной 3-ходовой клапан | 19 | датчик температуры (тип NTC) контура отопления |
| 4 | газовый клапан | 20 | зонд NTC ГВС |
| 5 | насос отопительного контура с дегазатором | 21 | расходный анод |
| 6 | кран заполнения системы отопления | 22 | бойлер (накопительный бак для горячей воды) |
| 7 | рампа подачи газа с форсунками | 23 | расширительный бак контура отопления |
| 8 | электрод детектор пламени | 24 | насос контура ГВС |
| 9 | канал направления дымов | 25 | кран для слива бойлера |
| 10 | датчик тяги - пневмореле | 26 | предохранительный клапан контура ГВС |
| 11 | точка замера отрицательного давления | 27 | расширительный бак контура ГВС
(принадлежность) |
| 12 | точка замера положительного давления | 28 | предохранительный клапан котла |
| 13 | Вентури | 29 | кран слива воды из котла |
| 14 | вентилятор | 30 | гидравлический прессостат |
| 15 | первичный теплообменник | 31 | стопорный клапан на автоматическом байпасе |
| 16 | электрод зажигания пламени | 32 | пластиинчатый теплообменник |

36. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

240 i - 280 i

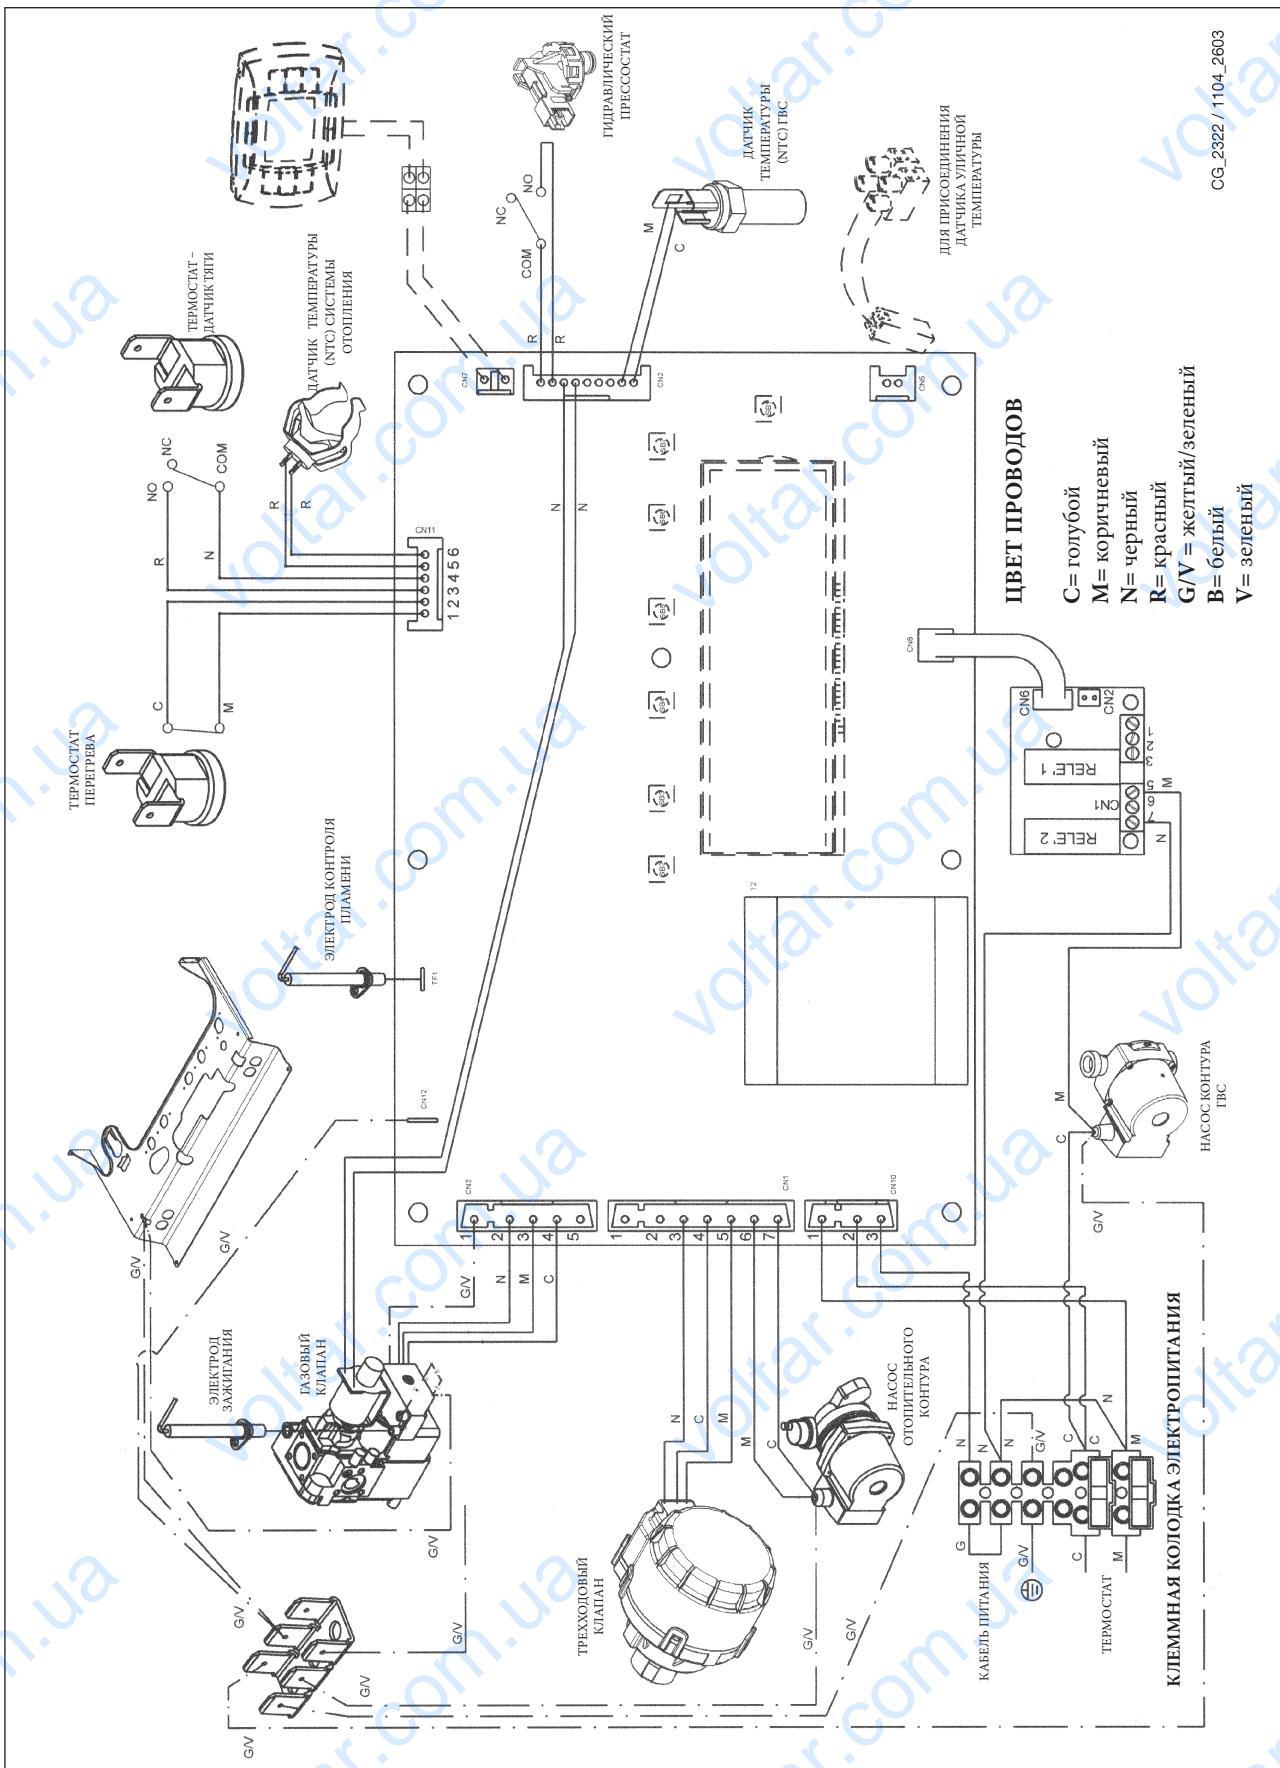

140 Fi - 240 Fi - 280 Fi

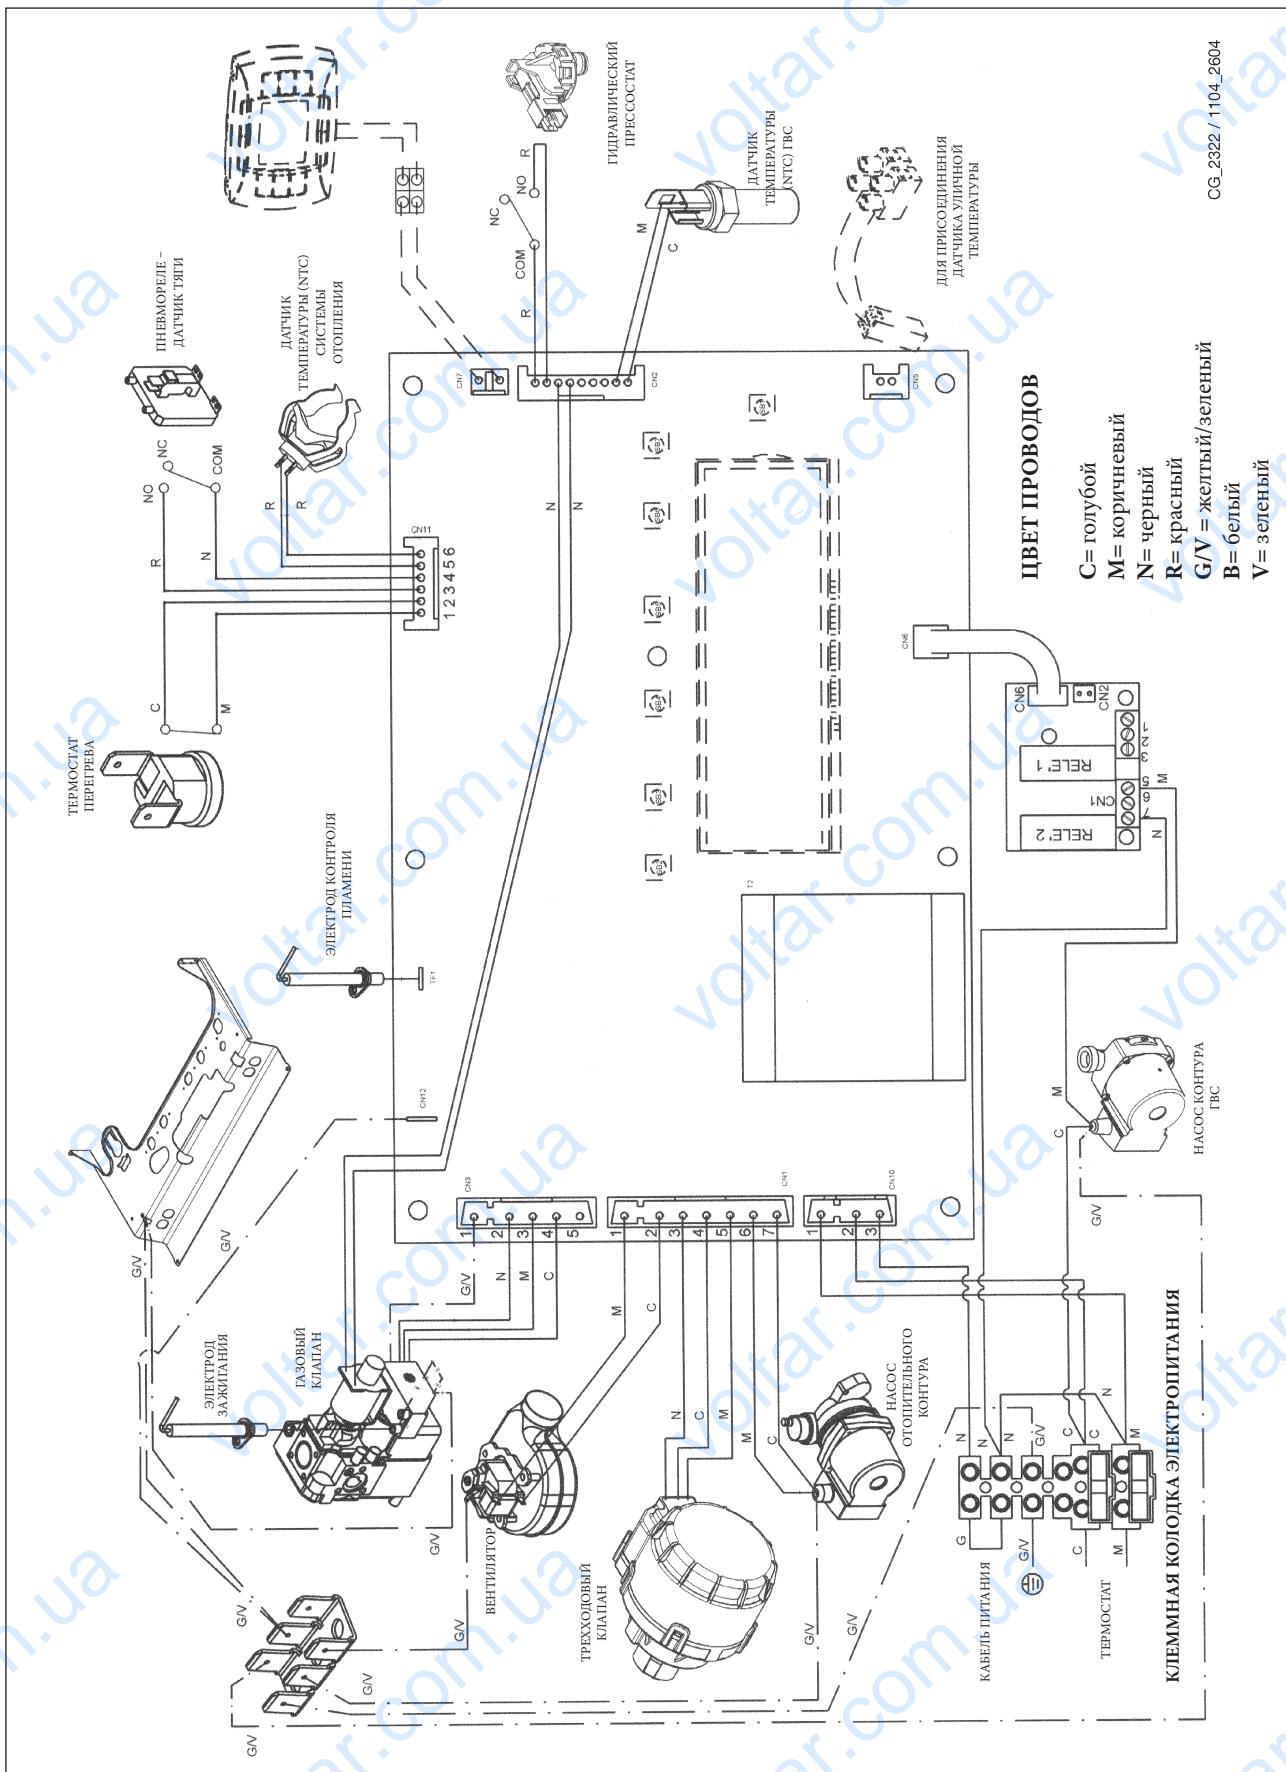

37. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель NUVOLA 3 BS	240 i	280 i	140 Fi	240 Fi	280 Fi
Категория		II _{2H3+}	II _{2H3+}	II _{2HS3P}	II _{2H3+}
Максимальная потребляемая тепловая мощность	кВт	27,1	31,1	15,3	26,3
Минимальная потребляемая тепловая мощность	кВт	11,9	11,9	6,9	11,9
Максимальная полезная тепловая мощность	кВт	24,4	28	14	24,4
	какл/час	21.000	24.080	12.100	21.000
Минимальная полезная тепловая мощность	кВт	10,4	10,4	6	10,4
	какл/час	8.900	8.900	5.160	8.900
КПД согласно 92/42/CEE	—	★★	★★	★★	★★★
Максимальное давление в системе отопления	бар	3	3	3	3
Накопительный объем бойлера	л	30	30	30	30
Объем расширительного бака	л	7,5	7,5	7,5	7,5
Давление в расширительном баке	бар	0,5	0,5	0,5	0,5
Выход горячей воды за первые 30 мин при ΔT=30°C	л/30 мин	350	400	230	350
Максимальное входное давление холодной воды	бар	8	8	8	8
Количество горячей воды при ΔT=25 °C	л/мин	14	16,1	8,1	14
Количество горячей воды при ΔT=35 °C	л/мин	10	11,5	5,8	10
Количество горячей воды (*)	л/мин	14,9	16,7	10,9	14,9
Тип	—	B _{11BS}	B _{11BS}	C12 - C32 - C42 - C52 - C82 - B22	
Диаметр коаксиального дымохода	мм	—	—	60	60
Диаметр коаксиального воздуховода	мм	—	—	100	100
Диаметр раздельного дымохода	мм	—	—	80	80
Диаметр раздельного воздуховода	мм	—	—	80	80
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания)	мм	140	140	—	—
Максимальный расход отходящих газов (метан)	кг/сек	0,022	0,024	0,015	0,017
Минимальный расход отходящих газов (метан)	кг/сек	0,021	0,021	0,015	0,018
Максимальная температура отходящих газов	С °	110	115	120	134
Минимальная температура отходящих газов	С °	82	82	77	108
Класс NOx	—	3	3	3	3
Тип газа	—	G20	G20	G20	G20
	—	G30-G31	G30-G31	G31	G30-G31
Номинальное давление подачи природного газа G20 (метан)	мбар	20	20	20	20
Номинальное давление подачи природного газа G30 (бутан)	мбар	28-30	28-30	—	28-30
Номинальное давление подачи сжиженного газа G31 (пропан)	мбар	37	37	37	37
Напряжение электропитания	В	230	230	230	230
Частота питающей сети	Гц	50	50	50	50
Номинальная электрическая мощность	Вт	140	165	190	190
Масса Нетто	кг	53	53	63	63
Габариты	высота	950	950	950	950
	ширина	600	600	600	600
	глубина	466	466	466	466
Уровень защиты от влаги и пыли (**)	—	IP X5D	IP X5D	IP X5D	IP X5D

(*) согласно EN 625

(**) согласно EN 60529

Компания baxi s.p.A., Постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц.

BAXI S.p.A.

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA

Via Trottetti, 20

Tel. 0424 - 517800

Telefax 0424/38089

www.baxi.it